

Thank's
Simplement connecté

**MANUEL D'UTILISATION
MULTIPRISE CONNECTÉE WIFI**

AJOUTER UNE MULTIPRISE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une multiprise connectée à l'application Thank's :


- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.



- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :

Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Une liste de familles de produits est affichée sur la page.
- Sélectionner « PRISE (Simple/Multiple) ».

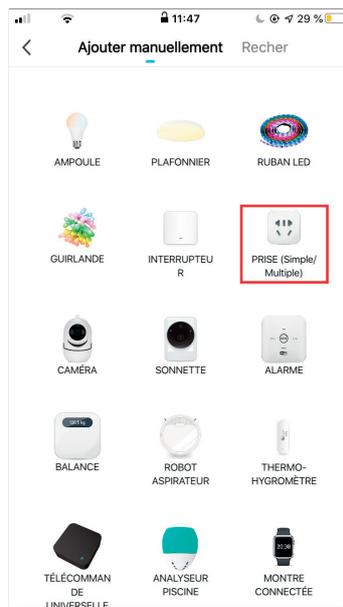

Puis :

1) Brancher la multiprise.

2) Allumer la multiprise.

3) Si la multiprise clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.

4) Si la multiprise est éclairée mais ne clignote pas rapidement, éteindre la multiprise (OFF), puis la rallumer en restant appuyer pendant 5 secondes sur le bouton . Répéter cette manipulation.

5) Si la multiprise clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.

6) Sinon, recommencer depuis l'étape 4.



7) Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.


ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thanks'.

- Choisir le réseau local.
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi.
- Appuyer sur « Confirmer ».



NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

- La multiprise se connecte sur l'application :
le pourcentage de connexion augmente et la multiprise s'arrête de clignoter.

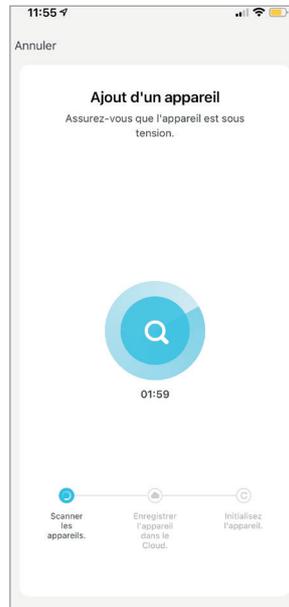

- Une page s'affiche avec le produit ajouté.

NB : Si les paramètres « maison » ont été enregistrés au préalable, on peut choisir d'associer une pièce de la maison à la multiprise ajoutée.


- Cliquer sur « Terminer ».



LE PRODUIT EST MAINTENANT CONNECTÉ ET ENREGISTRÉ SUR L'APPLICATION THANK'S.
IL PEUT ÊTRE UTILISÉ !

FONCTIONNEMENT DE LA MULTIPRISE AVEC L'APPLICATION :


Depuis la page d'accueil de l'application « Tous les appareils »,

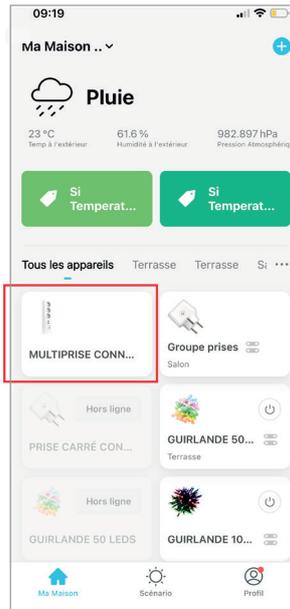


- Appuyer sur le bouton  pour allumer ou éteindre les 3 prises simultanément.




Pour n'allumer qu'une prise à la fois appuyer sur le rond de l'interrupteur souhaité. Il devient vert.

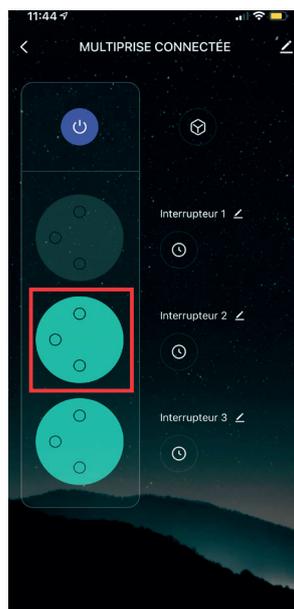


- Pour accéder aux «Paramètres» appuyer sur le cube.

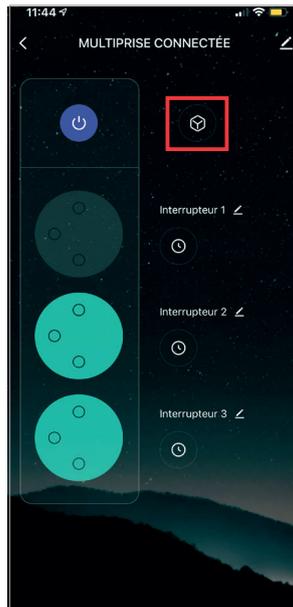

La fonction «État de redémarrage» permet de garder la multiprise allumée, éteinte ou de garder le dernier état dans lequel elle était la fois précédente. Choisir l'état souhaité entre ces trois propositions puis appuyer sur le haut de l'écran pour valider ce choix.

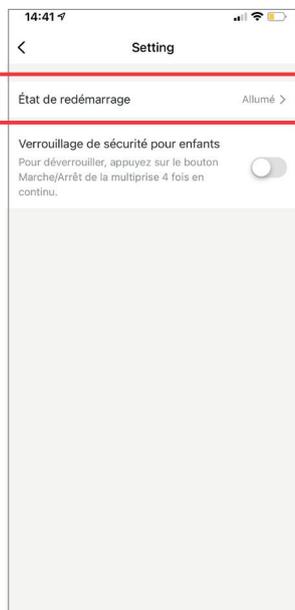


Appuyer sur le curseur pour activer le «Verrouillage de sécurité enfant».
Pour le déverrouiller, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de la multiprise 4 fois en continu.

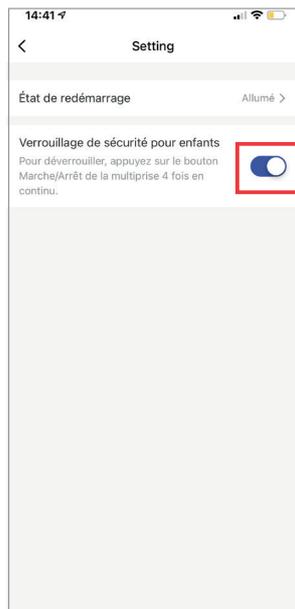

RENOMMER LES PRISES


Pour renommer les prises appuyer sur l'icône stylo à côté de leur nom par défaut.

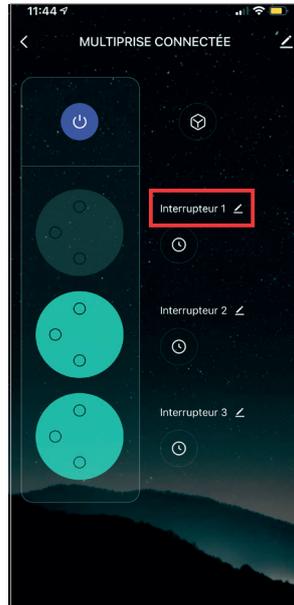

Choisir un nom puis appuyer sur «Sauvegarder».




Pour accéder aux programmes, appuyer sur l'icône d'horloge.

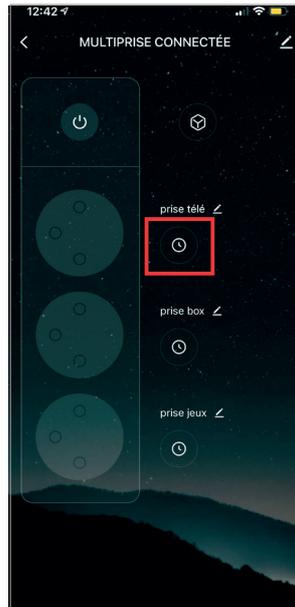


OPTION « MINUTEUR »

- En haut de l'écran se trouve les différents programmes.
- Appuyer sur l'icône «Minuteur» puis définir un temps entre 1minute et 23h59 minutes.
- Si la prise était déjà allumée, elle s'éteindra au bout du temps défini.
 - Si elle était déjà éteinte, elle s'allumera au bout du temps défini.
- Appuyer sur ► pour débiter le minuteur.

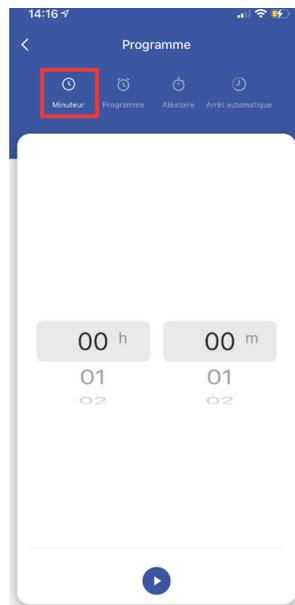

- Appuyer sur «Reset» pour recommencer le minuteur du début ou définir un nouveau temps.
- Appuyer sur l'icône poubelle pour annuler.

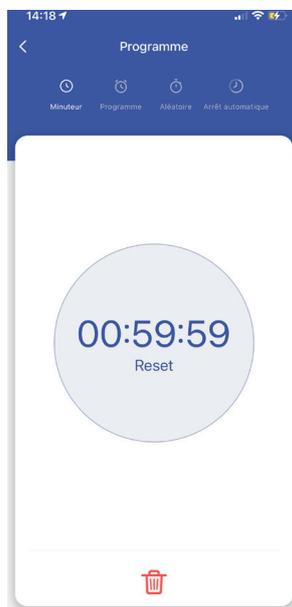


OPTION « PROGRAMME »

Appuyer sur l'icône «Programme» puis sur «Ajouter».
Définir l'heure de début.
Définir les jours de fonctionnement.
Définir si l'état de la prise est allumée ou éteinte.



Appuyer sur «Sauvegarder» pour valider.

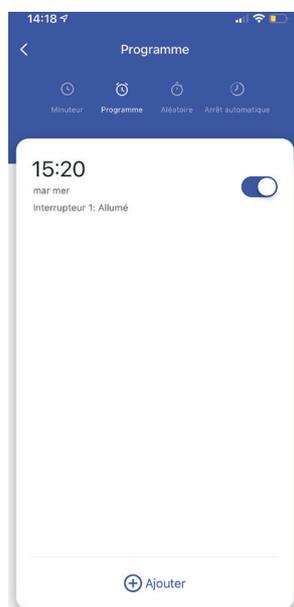


OPTION « ALÉATOIRE »

Appuyer sur l'icône «Aléatoire» puis définir un temps entre 1 minute et 23h59 minutes.

La prise choisie s'allumera aléatoirement durant ce temps.

NB : Cela permet d'allumer une lampe par exemple lorsque la maison n'est pas habitée, cela donnera l'illusion à de possibles voleurs que quelqu'un est à l'intérieur.

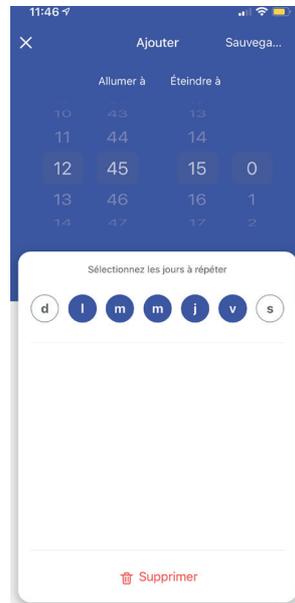


Appuyer sur «Sauvegarder» pour débiter le mode aléatoire.

NB : Lorsqu'un programme est déjà en marche, un message de conflit apparaîtra.
Appuyer sur «Confirmer» pour mettre en pause les précédant programmes.

OPTION « ARRÊT AUTOMATIQUE »


Appuyer sur l'icône «Arrêt automatique» puis définir un temps entre 1minute et 23h59 minutes.
Une fois la durée définie, appuyer sur le curseur pour valider.

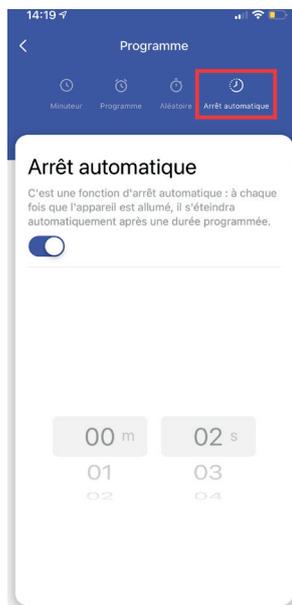


NB : pour le mode «Aléatoire» et «Arrêt automatique», lorsque d'autres programmes sont en marche, un message de conflit apparaîtra. Appuyer sur confirmer pour valider les programmes.

ATTENTION : si ces deux derniers programmes sont validés au détriment des autres, les anciens programmes s'effaceront.

Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

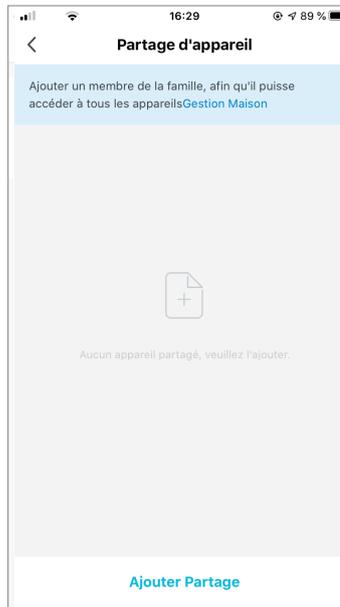


Et son numéro de téléphone mobile dans son profil.
Une page indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les multiprises (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).

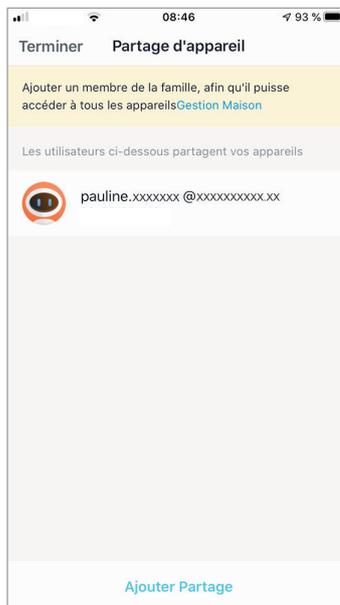

Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.


Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

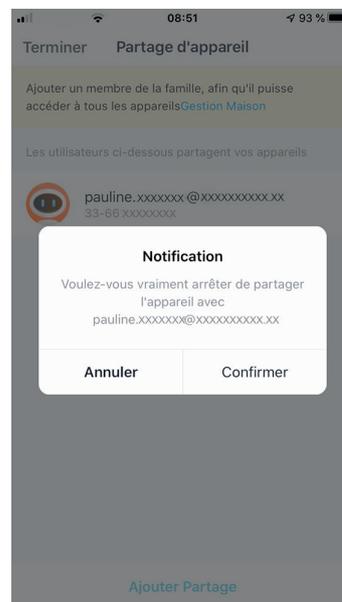


GROUPER ET CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS SIMULTANÉMENT :

Sélectionner une première multiprise.

Cliquer sur « Créer un groupe », les appareils disponibles enregistrés dans la maison apparaissent.

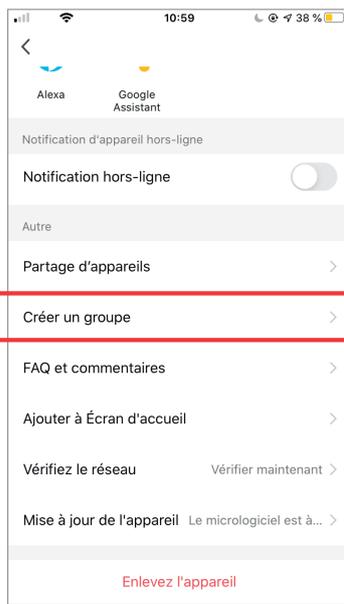


Sélectionner ceux qui doivent être groupés pour interagir en même temps
Appuyer sur « Sauvegarder », en haut à droite de la page pour valider ce choix.
- Donner un nom à ce groupe.

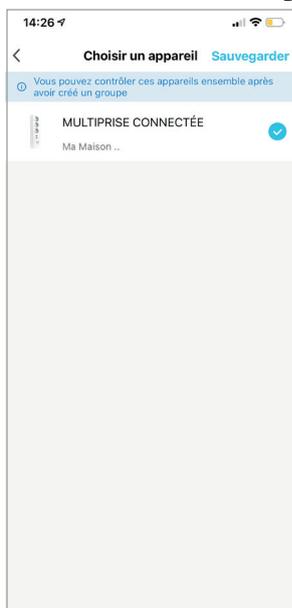


NB : Une action sur un de ces appareils sera automatiquement appliquée à tous ceux qui ont été sélectionnés.

- Cliquer sur le groupe désiré.

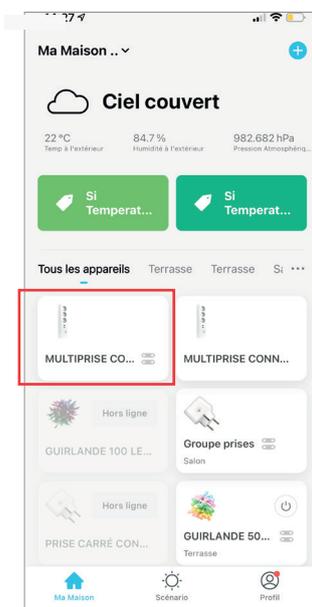


SUPPRIMER UNE MULTIPRISE DE L'APPLICATION :

Cliquer en bas de la page, sur « Enlevez l'appareil ».

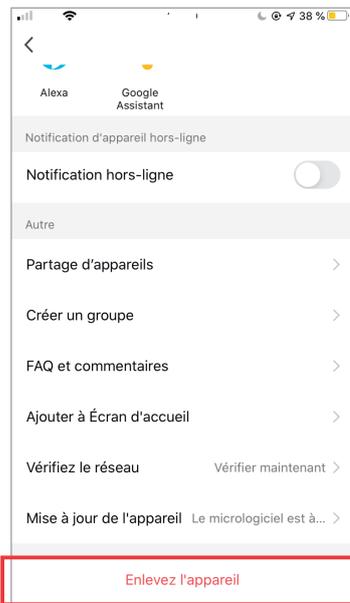

CHOISIR L'EMPLACEMENT DE LA MULTIPRISE DANS LA MAISON :


Pour modifier et gérer les appareils connectés dans la maison, depuis la page d'accueil, cliquer sur les 3 petits points « ... » en haut à droite, puis sur « Gestion de la pièce ».

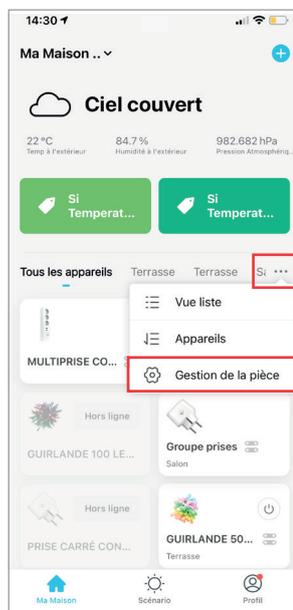


A cet endroit, les multiprises peuvent être déplacées sur l'application d'une pièce à l'autre.

Sélectionner la pièce désirée : tous les appareils déjà enregistrés dans la maison apparaissent avec un « + » vert. Il suffit de cliquer sur ce « + » pour ajouter la multiprise dans cette pièce (la multiprise sera alors automatiquement supprimée de son emplacement précédent).

Pour valider le choix, appuyer sur « Sauvegarder » en haut à droite de la page.

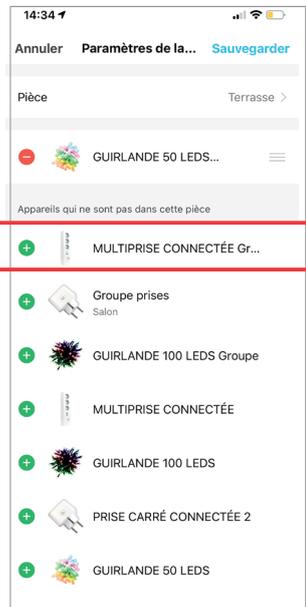

La multiprise peut être directement supprimée depuis la pièce où elle se trouve avec le bouton rouge « - ».

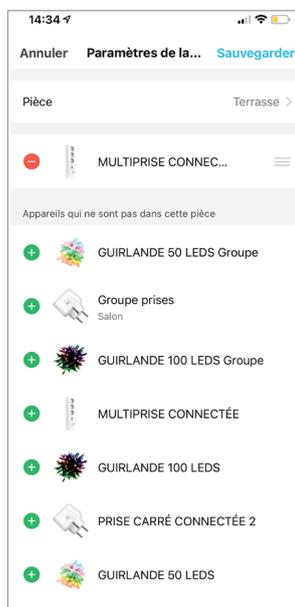

GOOGLE HOME ET/OU AMAZON ALEXA

Votre appareil est compatible avec GOOGLE HOME et AMAZON ALEXA.
Besoin d'aide pour le connecter ? Cliquez sur le lien ci-dessous :

=> [GOOGLE HOME / AMAZON ALEXA](#)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Multiprise connectée :

Raccordement électrique : à brancher à une prise électrique.

Puissance : 3680W.

Entrée multiprise : 230V~50Hz-16A.

Sortie port USB : 1 prise USB : 5V  max 2,1A/port (2 ports max 3,1A au total) - MAX 15,5W.

Chaque port est contrôlable indépendamment.

Connexion WIFI : 2,4 GHz - 802,11b/g/n.

Compatible avec IOS 8 et plus / Android 4.3 et plus.

Fréquence : 2412-2484MHz

Puissance maximale de transmission : 16dBm

Dimensions : 250 x 68 x 36 mm.

Longueur du fil : 1,8m.

Usage en intérieur uniquement.

Température de fonctionnement :-30°C à +65°C

Humidité d'utilisation : ≤80%.



FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos electricos no deben ser arrojados con los desechos domesticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Dirigase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggegooid worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.

Thank's
Simplement connecté



Séparez les éléments avant de trier



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils contenant des matériaux recyclables de valeur pour le recyclage doivent être triés et l'élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez mettre au rebut les anciens appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Cela rendra alors l'appareil de recyclage.

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**