




**MANUEL D'UTILISATION
ASPIRATEUR CONNECTÉ**

AJOUTER UN ASPIRATEUR CONNECTÉ DE LA GAMME THANK'S


Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter un aspirateur connecté à l'application Thank's :

- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.

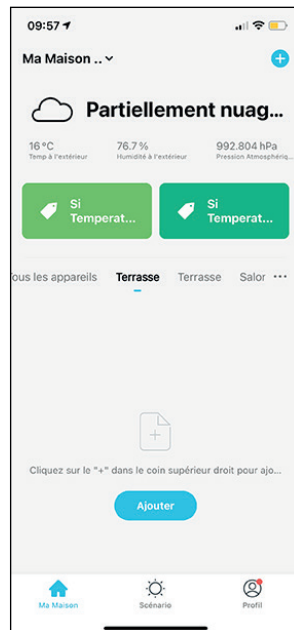

- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :
- Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».
- Une liste de familles de produits est affichée sur la page.
- Sélectionner « ROBOT ASPIRATEUR »

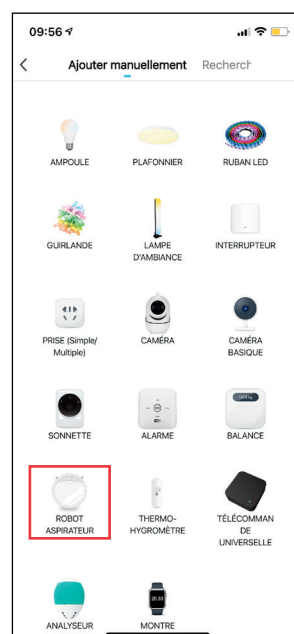



Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's


- Choisir le réseau local
 - Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi
 - Appuyer sur « Confirmer que le voyant du bouton WI-FI clignote » puis sur «Suivant».
- NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

Installation :


- 1) Appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer. (Si la batterie est faible, veuillez charger le robot).
- 2) Attendez que le voyant LED du bouton MARCHE/ARRÊT devienne fixe.
- 3) Appuyez longuement sur le bouton ZONE CIBLÉE jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips rapides.
- 4) Vérifiez si le voyant du bouton WIFI clignote.
- 5) Si OUI, cliquez directement sur «CONFIRMER».
- 6) Si NON, redémarrez l'étape 3.

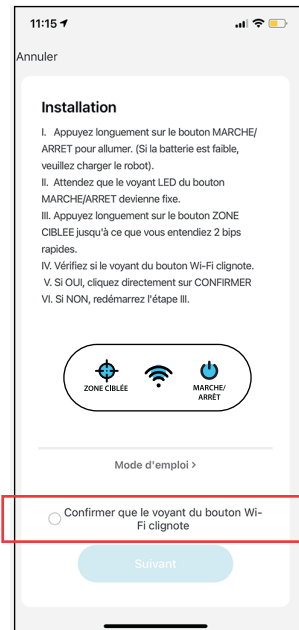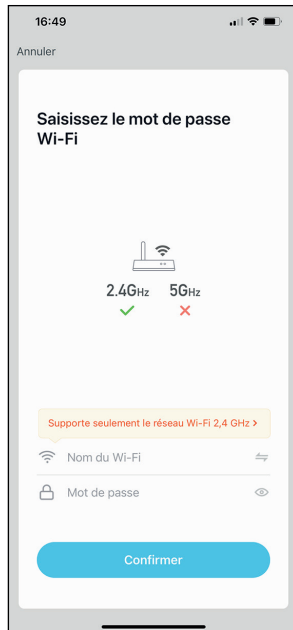

- L'aspirateur se connecte sur l'application.

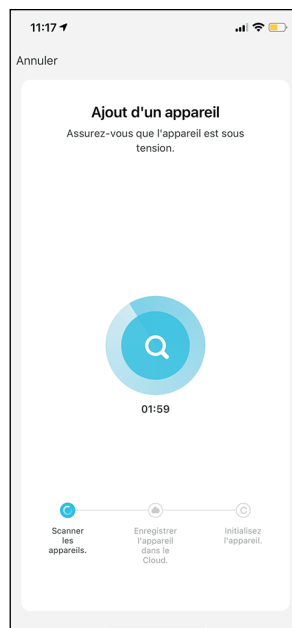

- Une page s'affiche avec le produit ajouté.

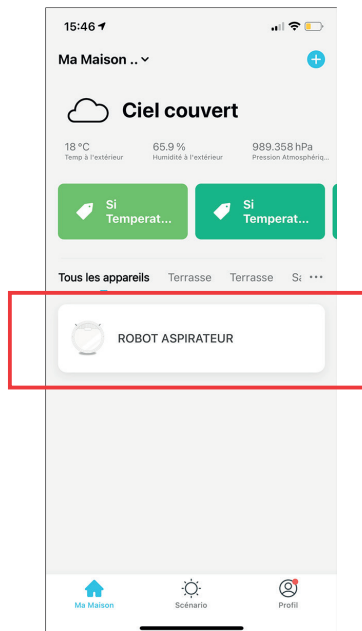

Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's.
Il peut être utilisé.

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR AVEC L'APPLICATION :

Information importante :

Avant la première utilisation, mettez immédiatement votre produit en charge, ceci afin d'éviter d'endommager la batterie. Ce chargement doit intervenir dès l'acquisition du produit et dans un délai maximal de 12 mois après la date indiquée sur le numéro de lot.


Pour allumer l'aspirateur connecté appuyer sur le bouton «Marche/Arrêt» en bas de l'écran.
Il se met en mode «Automatique» par défaut.



Mettre en «Mode veille» pour arrêter l'aspirateur.




Appuyer sur «Bord» pour que l'aspirateur suive les bords de vos murs et meubles.

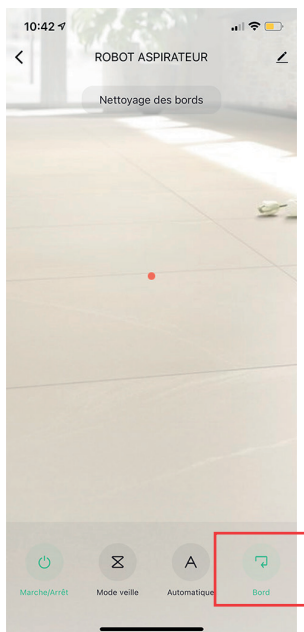

Appuyer sur «Cible» pour insérer une zone précise.
Ou directement sur «Zone ciblée» sur l'aspirateur.




Appuyer sur «Rechargement» pour que l'aspirateur rejoigne sa base seul.

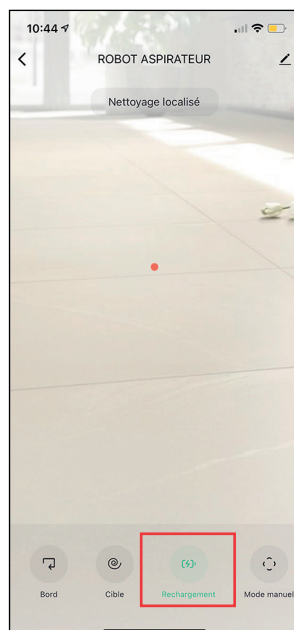


Appuyer sur «Mode manuel» pour diriger l'aspirateur manuellement à l'aide des flèches.



Appuyer sur «Paramètres» puis sur «Programme».

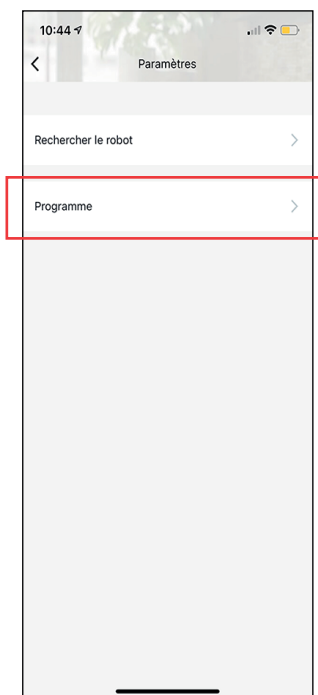

Appuyer sur «Ajouter».

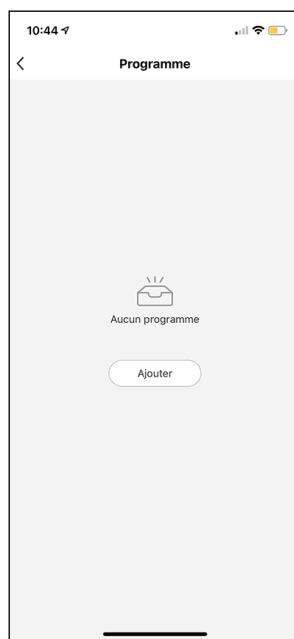

Selectionner l'horaire de démarrage.

The screenshot shows a mobile app interface with a status bar at the top displaying 10:44, signal strength, and battery level. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow, the text 'Ajouter', and a 'Sauvegarder' button. The main content area features a time selection interface with a grid of hours and minutes. A red box highlights the time selection area, which includes a table of hours and minutes. The selected time is 10:44.

07	41
08	42
09	43
10	44
11	45
12	46
13	47

Below the time selection area, there are several settings: 'Répétition' with a value of 'Une seule fois', 'Libellé' with a right arrow, 'Notification d'exécution' with a toggle switch, and 'Mode' with a value of 'Automatique'.


Choisir le nombre de répétition désiré en appuyant sur «Répétition».
Puis choisir les jours désirés.

The screenshot shows a mobile app interface with a status bar at the top displaying 10:44, signal strength, and battery level. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Répétition'. The main content area features a list of days of the week with radio buttons next to them. The text 'Exécuter une seule fois si rien n'est sélectionné' is displayed above the list.


Exécuter une seule fois si rien n'est sélectionné

- Dim ☐
- Lun ☐
- Mar ☐
- Mer ☐
- Jeu ☐
- Ven ☐
- Sam ☐


Appuyer sur le curseur pour recevoir une notification de démarrage.

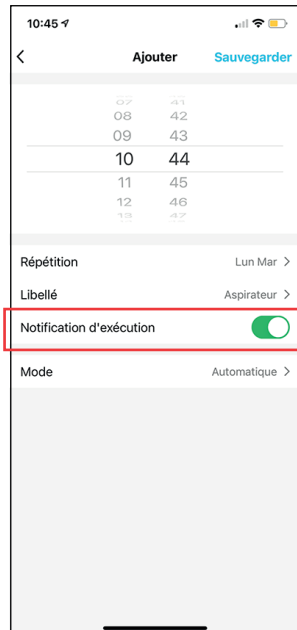


Appuyer sur «Mode».

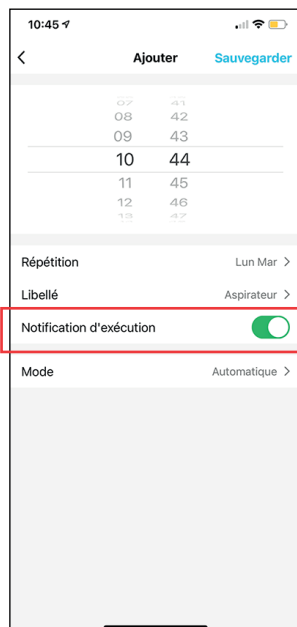



Choisir le mode désiré.

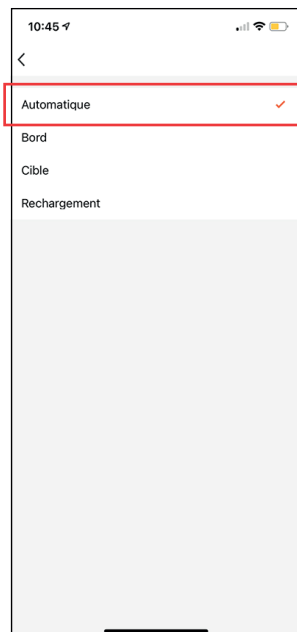



Appuyer sur «Sauvegarder».

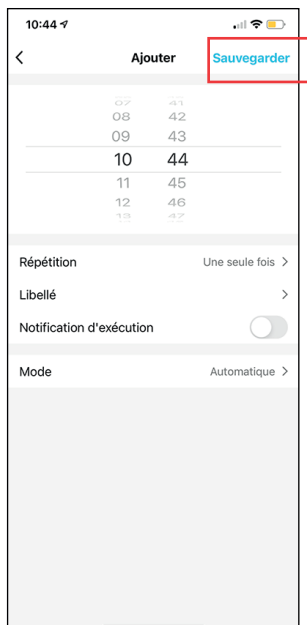


Le programme crée apparaît sur la page «Programme».
Activer ou désactiver-le en appuyant sur le curseur.
Pour supprimer le programme faire glisser le programme enregistré choisi vers la gauche
et appuyer sur «Supprimer».

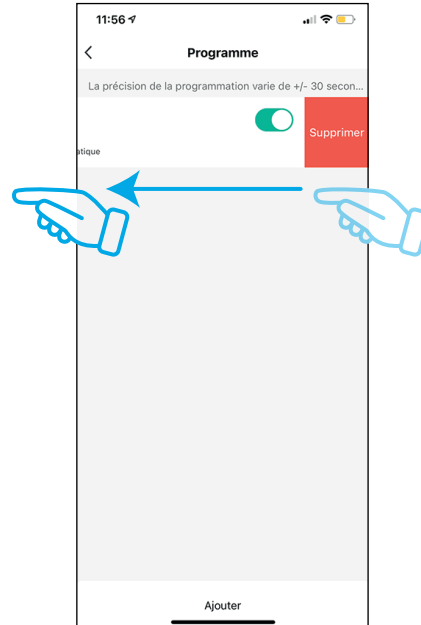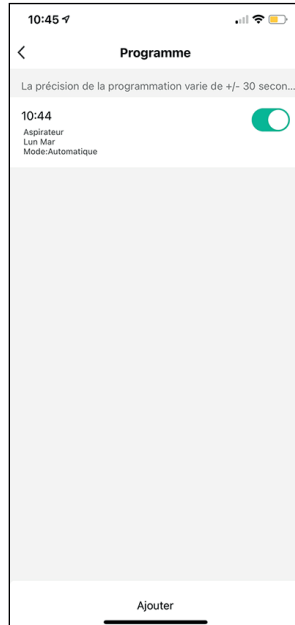

Appuyer sur «État de redémarrage» et choisir entre «Allumé» «Éteint» et «Garder le dernier état»
Appuyer à un endroit sur le haut de l'écran pour valider.

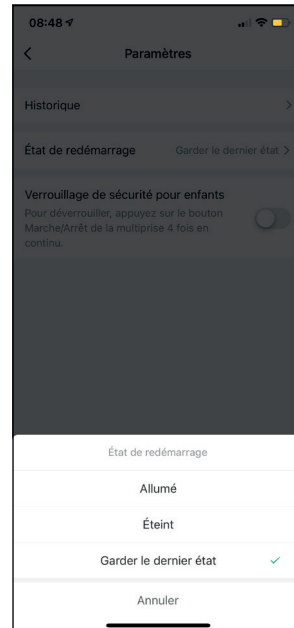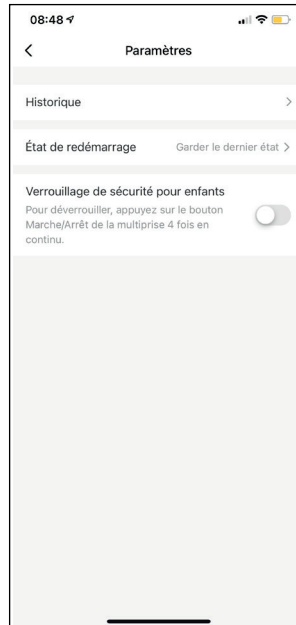

Appuyer sur le curseur pour activer la sécurité enfant.
Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de la multiprise 4 fois en continu.

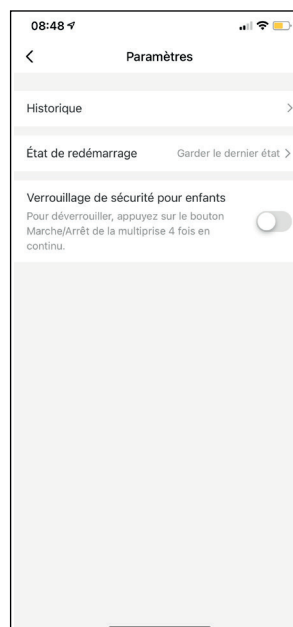



Ouvrir le capot
de l'aspirateur



Retirer le bac
récupérateur



Les poussières seront
stockées dans ce bac



Equipé
d'un filtre...



...qu'il faudra nettoyer
régulièrement



4 brosses
sont fournies












Le voyant de la station
de charge clignote




Le voyant de la station
de charge clignote


Il est possible de partager le contrôle d'un aspirateur connecté avec un autre membre de la famille, par exemple.
Cliquer sur « Partage d'appareils »,

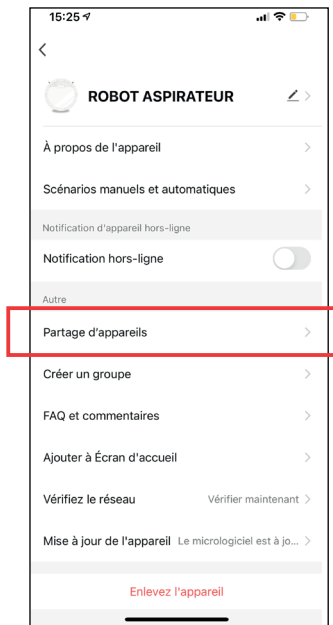


puis sur « Ajouter partage ».

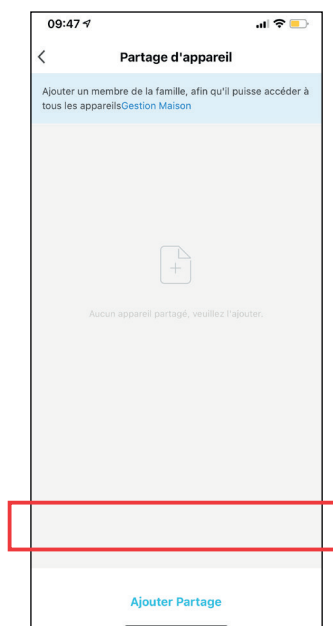


PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE PRISE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :

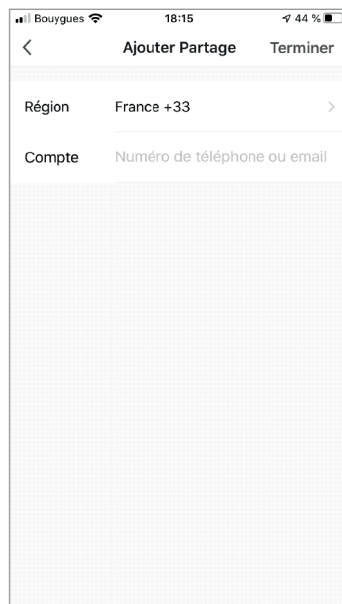

Cette personne devra auparavant avoir téléchargée l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les ampoules (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).

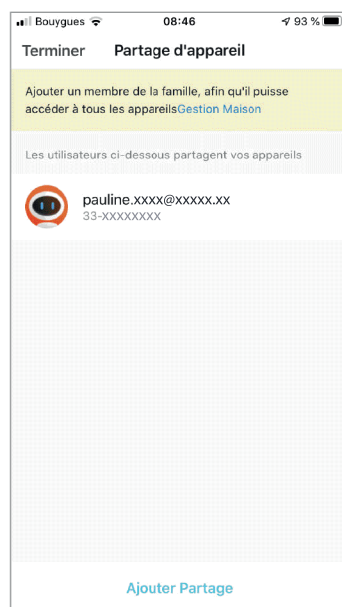

Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

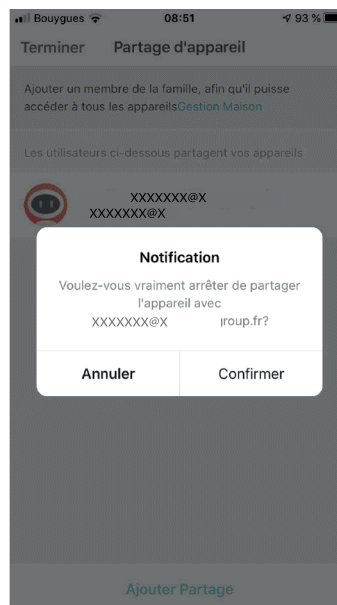

Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

Aspirateur connecté :
Batterie intégrée : lithium 7,4V  4440mAh.
Puissance : 11,2W.
La station de chargement :
Entrée : 12V  1A.
Sortie : 12V  1A.
Puissance : 12W.
Cet emballage contient : 1 aspirateur connecté WIFI, 1 station de chargement, 1 adaptateur, 4 brosses, 1 filtre haute efficacité.
Caractéristiques :
Connexion WIFI : 2,4GHz-802,11 b/g/n.
Fréquence sans fil : 2412-2472MHz.
Volume sonore : 60dB.
Puissance maximale de transmission : 20dBm.
Capacité à poussière : 600mL.
3 capteurs d'escaliers, 3 capteurs muraux.
Dimensions : 31x31x8,1cm.
Usage en intérieur uniquement.

Déclaration UE de conformité simplifiée La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR Group déclare que l'équipement radioélectrique du type ASPIRATEUR CONNECTÉ WIFI est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificat.bmrgroup.fr/>

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos electricos no deben ser arrumbados con los desechos domesticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Dirigase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggegooid worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om advies over recycling aan te vragen.



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur pour le recyclage doivent être triés et l'élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez mettre au rebut les anciens appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Cela rendra alors l'appareil de recyclage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été donnés et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Ce produit contient des batteries qui ne sont pas remplaçables
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

-EMC(Directive 2014/30/EU) :EN 55014-1:2017+A11 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 55014-2:2015

-LVD(Directive 2014/35/EU) :EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 Test specification: EN 60335-2-2:2010+A11+A1 EN 62233:2008

Annex R of IEC 60335-2-2:2019, with IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

IEC 61558-2-16:2009 61558-2-16:2009/AMD1:2013 IEC61558-1:2005 IEC61558-1: 2005/AMD1:2009

-RED(Directive 2014/53/EU) : EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 300 328 V2.2.2 EN 62311:2008 EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 EN 60335-2-2:2010+A11+A1 EN 62233:2008

-ERP: (EU) 2019/1782

-ROHS: Directive 2011/65/EU & Amendment Directive 2015/863/EU

-WEEE :Directive 2012/19/EU

Pour moules WIFI(WBR3): EN301 489-1 V2.2.3:2019. Draft EN301 489-17 V3.2.2:2019 EN300328 V2.1.1 EN50663:2017 EN62311:2008 EN62368-1:2014/A11:2017

IEC 62368-1:2014 (Second Edition) EN 301 489-1 V2.2.3 Draft EN 301 489-17 V3.2.2

ETSI EN 300 328 V2.1.1 EN 50663:2017 ETSI EN 300 328 V2.1.1 EN 62311:2008

Information concernant la source d'alimentation fournie avec ce produit:

Référence de la source d'alimentation fournie: NLB100120W1U5S58

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Marque commerciale et adresse du fabricant	Shenzhen Nalin Elec Tech Compagny Limited ADD: 2/f West& «3/f, A2 Bldg Zhouteng Industry Garden, Shanglilang Community Nanwan Longgang, Shenzhen Guangdong, P.R.China.	
Modèle	NLB100120W1U5S58	
Tension d'entrée	AC: 100-240	V
Fréquence d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	DC: 12	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	12.0	W
Rendement moyen en mode actif	230V/50Hz 83.05, 115V/60Hz 83.17	% %
Rendement à faible charge (10%)	230V/50Hz 74.68, 115V/60Hz 79.19	%
Consommation électrique hors charge	230V/50Hz, 0,07, 115V/60Hz, 0,05	W