

Thank's  
Simplement connecté

MANUEL D'UTILISATION  
**GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI  
PERSONNALISABLE LED PAR LED**

-  
310259

## AJOUTER UNE GUIRLANDE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une guirlande connectée à l'application Thank's :


- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.



- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :

Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Une liste de familles de produits est affichée sur la gauche de l'écran.
- Appuyer sur « Luminaires » et sélectionner « GUIRLANDE 150 LEDS ».

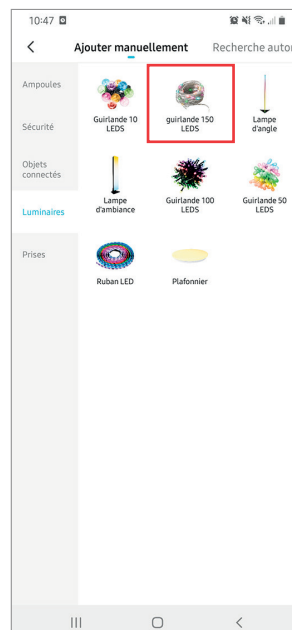

Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

**ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's**

Lors de l'installation de l'application Thank's sur votre smartphone vérifiez bien que les paramètres de connexion WIFI

de votre habitation soient réglés en 2.4 Ghz et pas en 5.0 Ghz.

Dans le cas contraire, l'application Thank's ne pourra pas se connecter aux appareils Thank's depuis votre smartphone.

Pour cela, il suffit d'aller dans les réglages internes de votre box ou routeur pour basculer de 5.0 Ghz en 2.4 Ghz.

Selon votre opérateur, la manipulation pour modifier votre connexion WIFI sera différente cliquez ici Si votre opérateur internet est FREE :

Normalement votre configuration WIFI sur FREE est par nature en 2.4 Ghz.

Si ce n'était pas le cas, il suffit de désactiver le WIFI 5 Ghz et de ne conserver que le WIFI 2.4 Ghz.

Désactiver le WIFI 5 Ghz. Pour cela, il faut se rendre sur : <http://mafreebox.free.fr>

Se rendre ensuite dans les paramètres de la Freebox, puis dans WIFI, ensuite de cliquer sur la carte WIFI 5G, et encore de

cliquer sur l'onglet « Configuration radio » et enfin de décocher « activer 802.ac ».

Vérifier que la carte WIFI 2.4 Ghz est activée dans « Configuration radio » et que le « 802.11n » est bien coché.

Si votre opérateur est différent, consulter la marche à suivre ci-dessous :

- ORANGE / SOSH : <https://www.thanksconnect.fr/dl/ORANGE-reseau-en-2.4-ghz.pdf>

- BOUYGUES : <https://www.thanksconnect.fr/dl/bouygues-Bbox-reseau-en-2-4-ghz.pdf>

- SFR / RED :



<https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/wifi-debit/configurer-connexion-wifi-nb6-interface-web.html>

- Choisir le réseau local

- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi

- Appuyer sur « Confirmer »

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

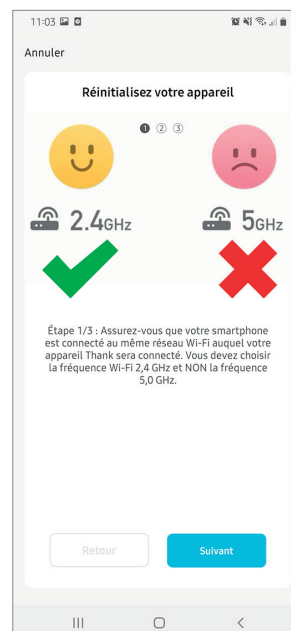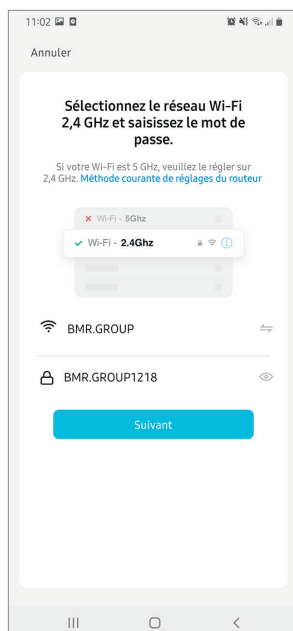

Suivez les indications d'installation.  
Puis appuyez sur « Confirmer » et « Suivant ».  
NB : Il se peut que la batterie soit déchargée.  
Si c'est le cas, veuillez la charger au moins deux heures avant l'installation.

Puis :

- 1) Brancher la guirlande.
- 2) Allumer la guirlande.
- 3) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.
- 4) Si la guirlande est éclairée mais ne clignote pas rapidement, appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du boîtier de contrôle puis après 2-3 secondes, l'indicateur clignote rapidement.
- 5) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.
- 6) Sinon, recommencer depuis l'étape 4.



**NB :** Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.


- La guirlande se connecte sur l'application :  
le pourcentage de connexion augmente et la guirlande s'arrête de clignoter.



- Une page s'affiche avec le produit ajouté.

**NB :** Si les paramètres « maison » ont été enregistrés au préalable, on peut choisir d'associer une pièce de la maison à la guirlande ajoutée.

- Cliquer sur « Terminer ».

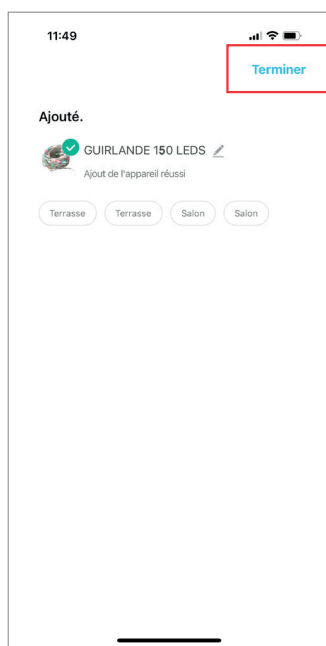


La guirlande est compatible avec  
**GOOGLE HOME** et **AMAZON ALEXA**


LE PRODUIT EST MAINTENANT CONNECTÉ ET ENREGISTRÉ SUR L'APPLICATION THANK'S.  
IL PEUT ÊTRE UTILISÉ !

## FONCTIONNEMENT DE LA GUIRLANDE AVEC L'APPLICATION :


Depuis la page d'accueil de l'application « Tous les appareils »,

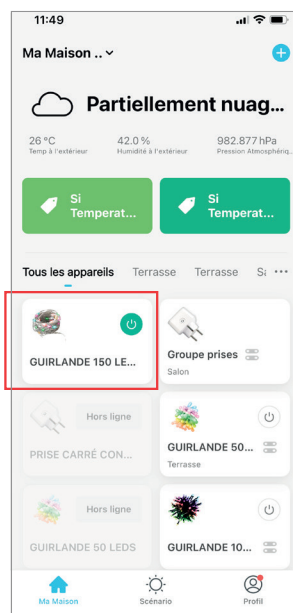

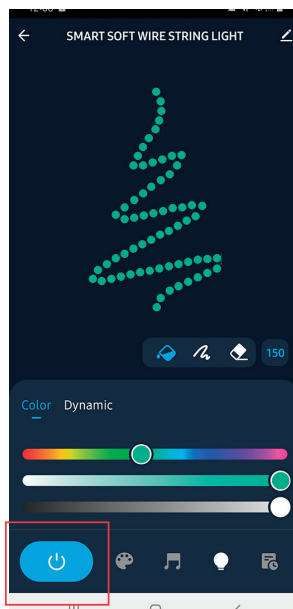


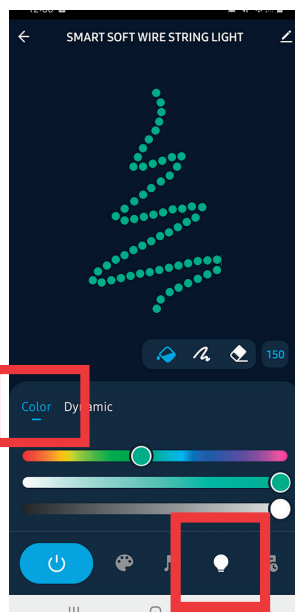
 : PERMET D'ALLUMER / ÉTEINDRE LA GUIRLANDE




## PERSONNALISATION DE L'AMBIANCE LUMINEUSE

- Appuyer sur  pour personnaliser votre ambiance lumineuse.
  - Sélectionner « Color », si vous souhaitez que la couleur reste statique.
- Vous pouvez régler la couleur, l'intensité lumineuse et la luminosité (clair ou sombre).  
D'autres options sont possibles :


-  : La gomme permet d'effacer sur le dessin au centre de l'écran (glisser votre doigt sur les petits ronds) les ampoules qui ne doivent pas s'allumer.
-  : Le trait fait le contraire de la gomme, il vous permet de pointer les ampoules qui doivent s'allumer.
-  : Sélectionner le pot de peinture afin que toutes les ampoules soient allumées (appuyer sur le pictogramme et choisir la couleur).
- **150** : Choisir le nombre précis d'ampoules qui seront allumées.




- Sélectionner « Dynamic », si vous souhaitez que la guirlande s'anime.
- Vous avez le choix entre 3 modes dynamiques :
- SHINE : couleur(s) étincillante(s).
  - FLASHING : flash de/des couleur(s).
- BREATH : l'intensité de la/des couleur(s) change progressivement.
  - **150** : Choisir le nombre précis d'ampoules qui s'allumeront.

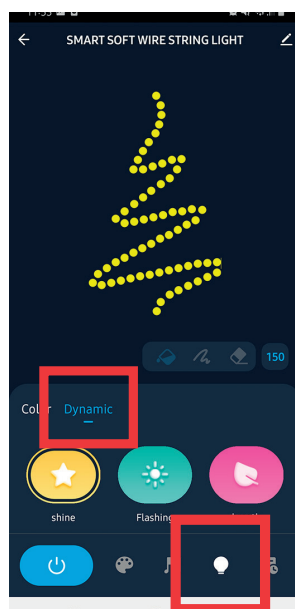


## 40 SCÈNES PRÉPROGRAMMÉES

- Appuyer sur  et choisir parmi 40 scènes préprogrammées en fonction de l'ambiance que vous souhaitez :
  - Scènes naturelles (feuille d'érables, mer de nuages, glacier, etc...).
  - Scènes de la vie quotidienne : travail, vacances, jeux, sport, etc... .
  - Scènes de fêtes : Noël, Saint Valentin, Halloween, etc... .
  - Scènes selon votre humeur : rêveur, parfum d'été, etc...

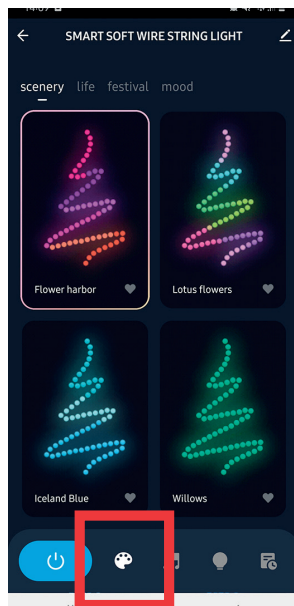




## SYNCHRONISATION AVEC LA MUSIQUE

- Appuyer sur  et 3 modes de synchronisation vous sont proposés :
  - MUSIC RHYTHM
  - GAMES
  - ROMANTIC

Chaque mode a son ambiance lumineuse préprogrammée qui bouge selon le rythme de votre musique.


NOTE : Mettre le niveau de la musique assez haut.

- Appuyer sur  pour activer le mode choisi et appuyer sur  pour l'arrêter.

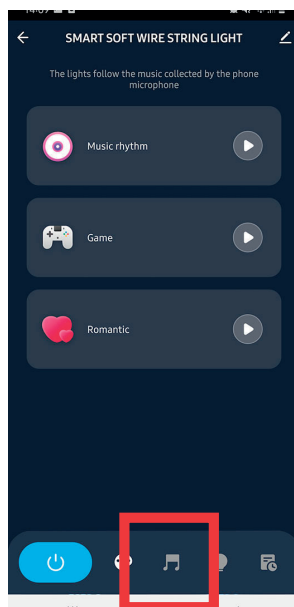





## PROGRAMME

- Appuyer sur  et programmer vos actions lumineuses.

Vous avez deux options :

- Compte à rebours (countdown OFF) : Faites défiler les heures et les minutes pour définir un compte à rebours avant l'extinction de la guirlande.

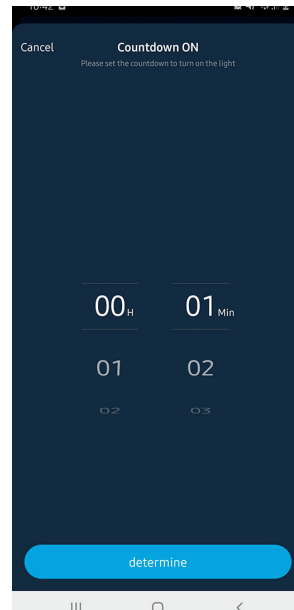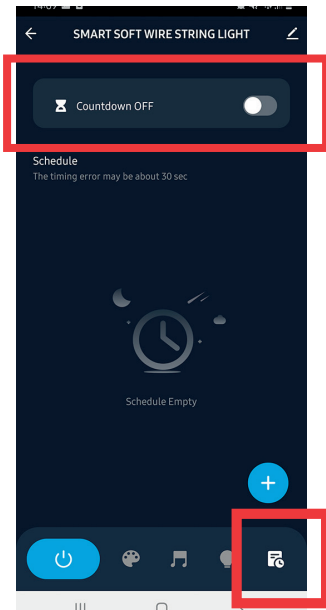

- Programme :

1. Appuyer sur « + ».

2. Régler l'heure quand l'action doit s'exécuter.

3. Choisir l'action entre 3 possibilités :



- Éteindre la guirlande.

- Éteindre la lumière et programmer à nouveau une nouvelle ambiance lumineuse statique.

- Éteindre la lumière et choisir une scène lumineuse parmi les 40 scènes proposées.

4. Régler la répétition hebdomadaire : une fois, tous les jours ou personnaliser votre répétition.


5. Appuyer sur « Save », en haut à droite, pour enregistrer.

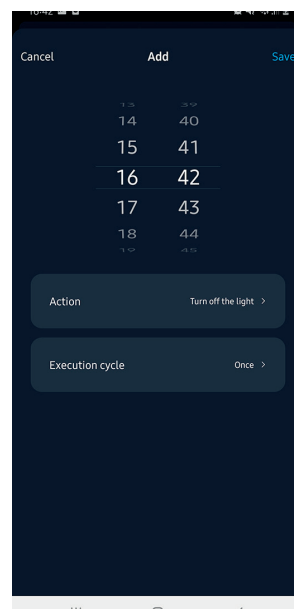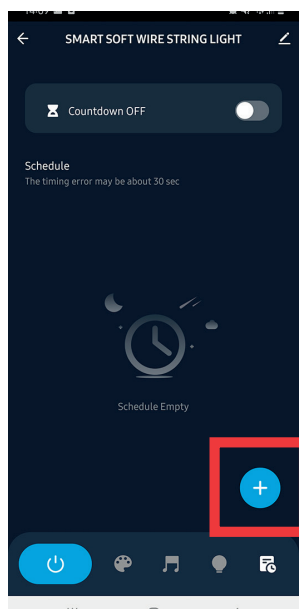

## PARAMÈTRES ET FONCTIONS DIVERSES

En cliquant sur le picto du crayon, en haut à droite, de la page de la guirlande, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires.


Exemple : Activer/désactiver les notifications liées à la guirlande sur votre smartphone, etc... .

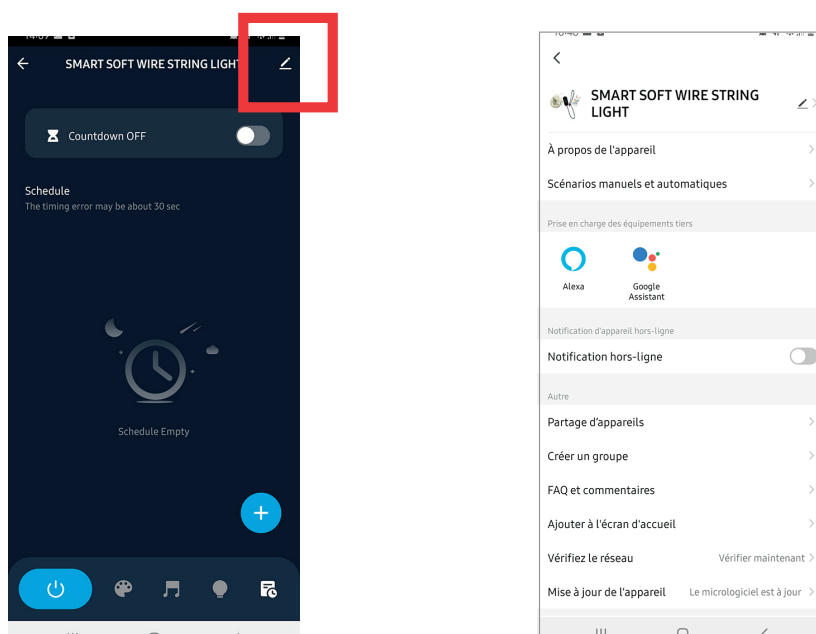


## PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE GUIRLANDE AVEC UNE AUTRE PERSONNE

Il est possible de partager le contrôle d'une guirlande connectée avec un autre membre de la famille, par exemple.


- Cliquer sur « Partage d'appareils »,

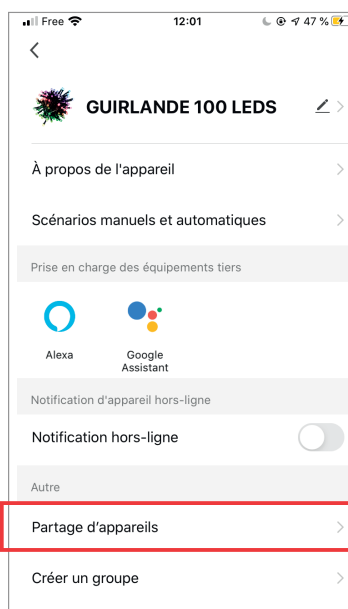


- Puis sur « Ajouter Partage ».

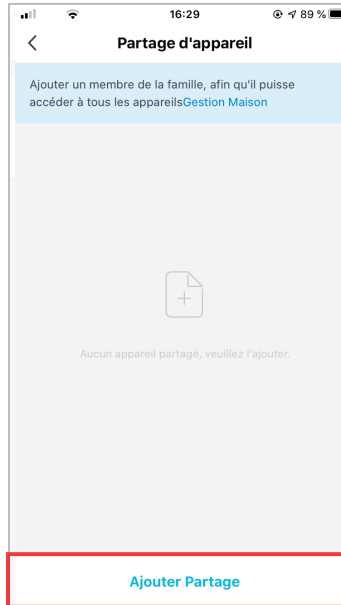

- Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

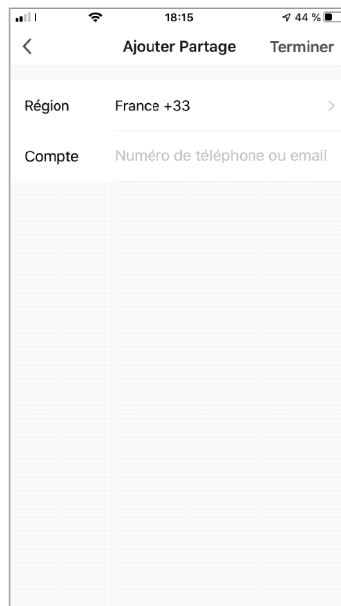


Cette personne devra auparavant avoir téléchargé l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les ampoules (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).

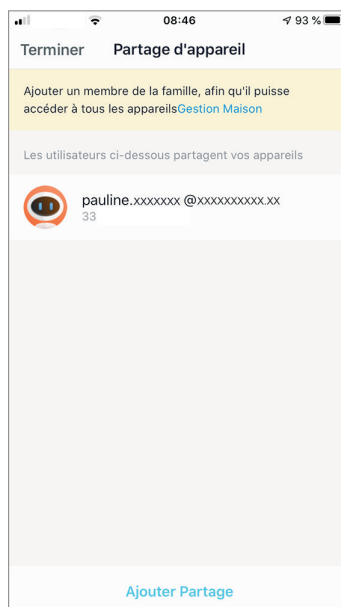

Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.


Un bouton rouge « Supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

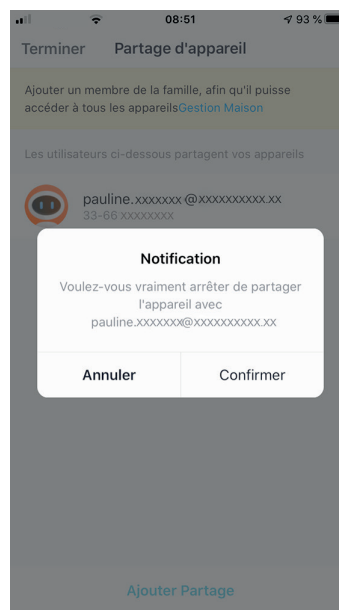



## GRUPPER ET CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS SIMULTANÉMENT

- Sélectionner une première guirlande.

- Cliquer sur « Créer un groupe », les appareils disponibles enregistrés dans la maison apparaissent.

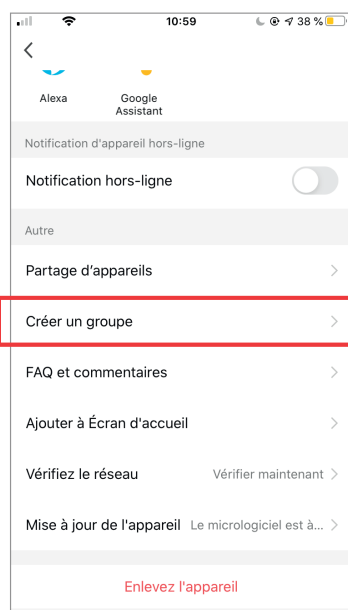


- Sélectionner ceux qui doivent être groupés pour interagir en même temps.
- Appuyer sur « Sauvegarder », en haut à droite de la page pour valider ce choix.
- Donner un nom à ce groupe.

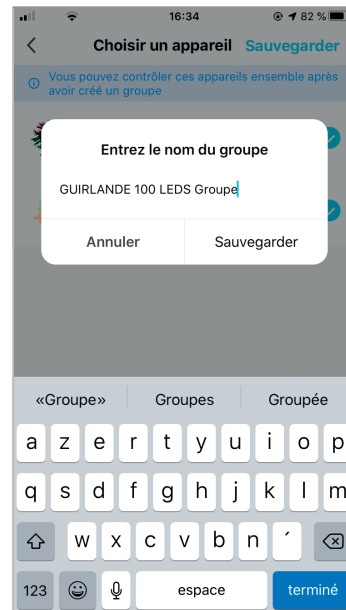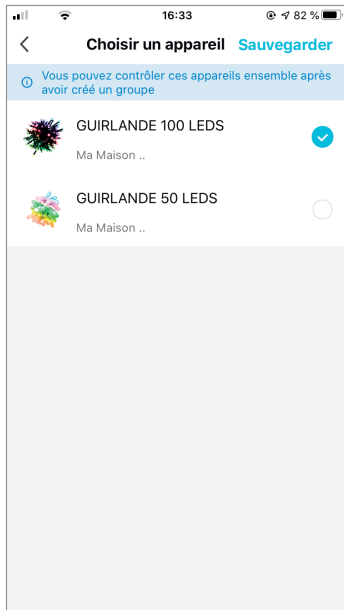


**NB :** Une action sur un de ces appareils sera automatiquement appliquée à tous ceux qui ont été sélectionnés.

- Cliquer sur le groupe désiré.

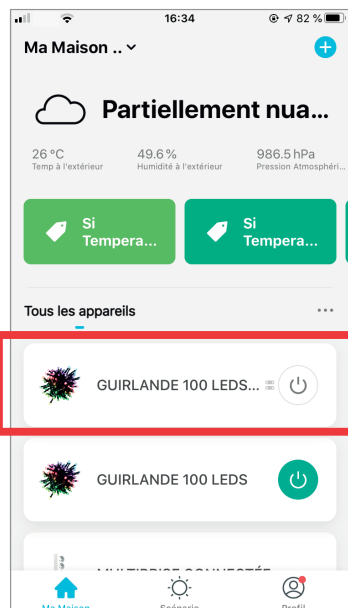

## SUPPRIMER UNE GUIRLANDE DE L'APPLICATION

Cliquer en bas de la page, sur « Enlevez l'appareil ».

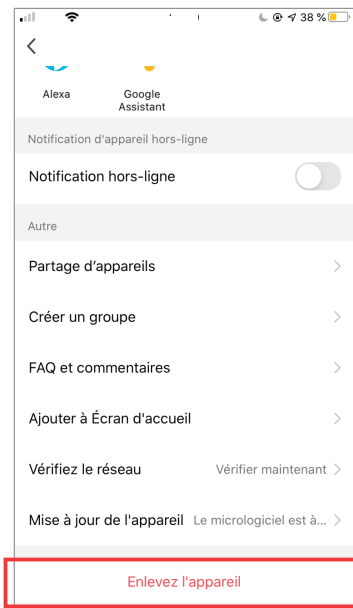

## CHOISIR L'EMPLACEMENT DE LA GUIRLANDE DANS LA MAISON


Pour modifier et gérer les appareils connectés dans la maison, depuis la page d'accueil, cliquer sur les 3 petits points « ... » en haut à droite, puis sur « Gestion de la pièce ».




A cet endroit, les guirlandes peuvent être déplacées sur l'application d'une pièce à l'autre.

Sélectionner la pièce désirée : tous les appareils déjà enregistrés dans la maison apparaissent avec un « + » vert. Il suffit de cliquer sur ce « + » pour ajouter la guirlande dans cette pièce (la guirlande sera alors automatiquement supprimée de son emplacement précédent).

Pour valider le choix, appuyer sur « Sauvegarder » en haut à droite de la page.

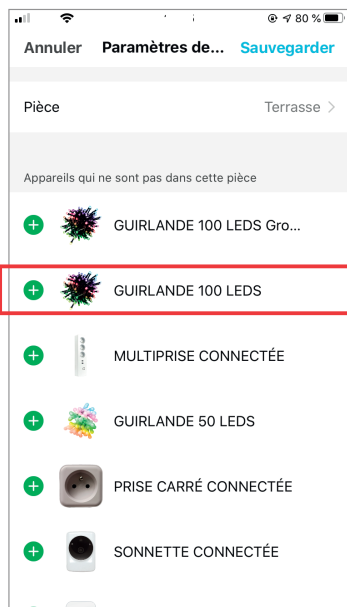

La guirlande peut être directement supprimée depuis la pièce où elle se trouve en appuyant sur le bouton rouge « - ».

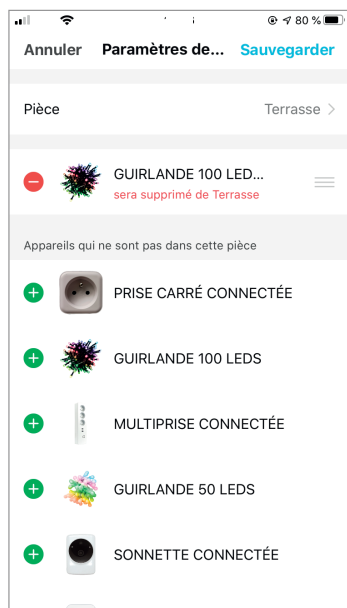

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI PERSONNALISABLE LEDS PAR LEDS

Raccordement électrique : câble d'alimentation USB (adaptateur non inclus).

Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.

Mode personnalisation des LEDs : Unie ou LED par LED, statique ou animée.

4 thèmes de scènes préprogrammées (40 animations au total) : Paysages, vie quotidienne, fêtes et humeurs.

3 modes de synchronisation de la musique : Rythme de la musique, jeux et romantique.

Entrée adaptateur(non-inclus) : 220V-240V~50/60Hz.

Sortie guirlande : 5V  2A

Puissance : 4W

Caractéristiques : Connexion WIFI : 2,4GHz-802,11b/g/n • Compatible avec IOS 8 et plus/Android 4.3 et plus • Fréquence : 2412-2484MHz • Puissance maximale de transmission : 16dBm • Portée du signal WIFI : 15-20m sans murs • Nombre de cycles de commutation : 10 000 fois • Consommation énergétique : 4 kWh/1000H • Durée de vie : 20 000H • Longueur totale (câble inclus) : 17,5m • Température de fonctionnement : -20°C à +45°C • Matériels : Plastique PVC et ABS.

Ne pas allumer la guirlande dans son emballage.

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling.



## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessure, les produits THANK'S doivent être utilisés conformément aux instructions suivantes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à conditions qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes. - Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur. - Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides. - Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide. - Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils. - Les garder éloignés de toutes sources de chaleur. - Ne pas stocker les appareils dans un environnement trop froid ou trop humide afin d'éviter toute détérioration. - Ne pas stocker les appareils dans un environnement exposé au soleil direct. - Stocker les appareils dans un endroit sec exempt de poussière. - Ne pas les exposer à de hautes températures (> 45°) - Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes. - Ne pas les utiliser de façon inappropriée. - Vérifier les appareils avant leur utilisation. - Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. - Ne jamais essayer de réparer ou démonter soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire. - L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil. - Les piles jetables ne doivent pas être rechargées.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : 122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.

Email : [contact@bmrgroup.fr](mailto:contact@bmrgroup.fr)

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR Group déclare que l'équipement radioélectrique du type GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI PERSONNALISABLE LEDS PAR LEDS est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificat.bmrgroup.fr/>