

Thank's  
Simplement connecté

**MANUEL D'UTILISATION  
GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI  
100 AMPOULES LED**

## AJOUTER UNE GUIRLANDE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une guirlande connectée à l'application Thank's :


- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.



- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :

Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Une liste de familles de produits est affichée sur la page.
- Sélectionner « GUIRLANDE ».

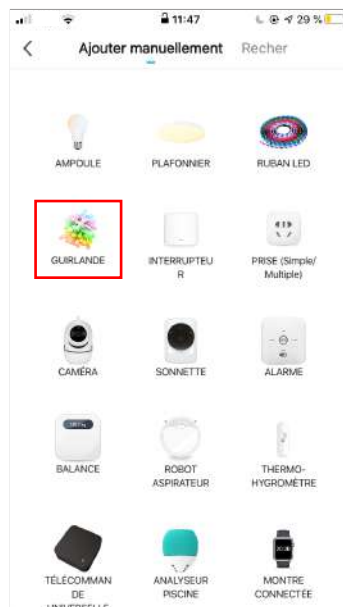

Puis :

1) Brancher la guirlande.


2) Allumer la guirlande.

3) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.

4) Si la guirlande est éclairée mais ne clignote pas rapidement, appuyer rapidement 2 fois sur le bouton de l'adaptateur puis après 2-3 secondes, l'indicateur clignote rapidement.

5) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.

6) Sinon, recommencer depuis l'étape 4.

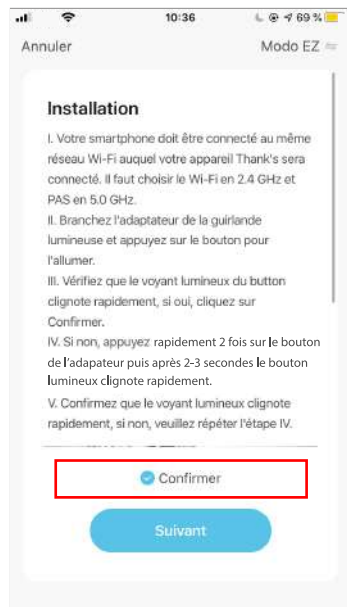

7) Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

**ATTENTION** : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's.

- Choisir le réseau local.
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi.
- Appuyer sur « Confirmer ».



**NB** : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.


- La guirlande se connecte sur l'application :  
le pourcentage de connexion augmente et la guirlande s'arrête de clignoter.



- Une page s'affiche avec le produit ajouté.

**NB :** Si les paramètres « maison » ont été enregistrés au préalable, on peut choisir d'associer une pièce de la maison à la guirlande ajoutée.

- Cliquer sur « Terminer ».

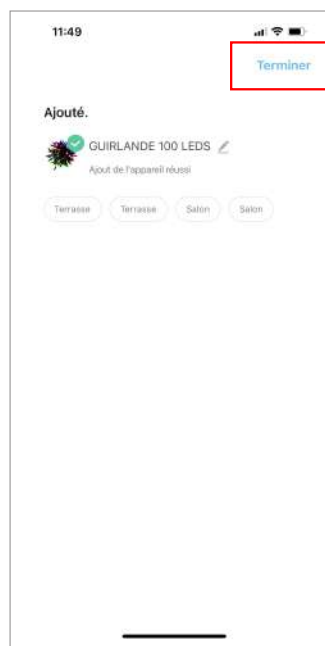


La guirlande est compatible avec :



LE PRODUIT EST MAINTENANT CONNECTÉ ET ENREGISTRÉ SUR L'APPLICATION THANK'S.  
IL PEUT ÊTRE UTILISÉ !

## FONCTIONNEMENT DE LA GUIRLANDE AVEC L'APPLICATION :


Depuis la page d'accueil de l'application « Tous les appareils »,

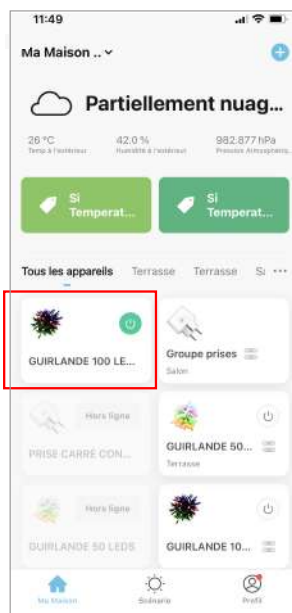

- Appuyer 2 fois sur la bulle pour commencer.  
Puis sur «Appuyer pour activer la scène».  
Par défaut le mode lumineux : «Fixe» commence.




Sinon, appuyer sur «Suivant» puis sur «OK».

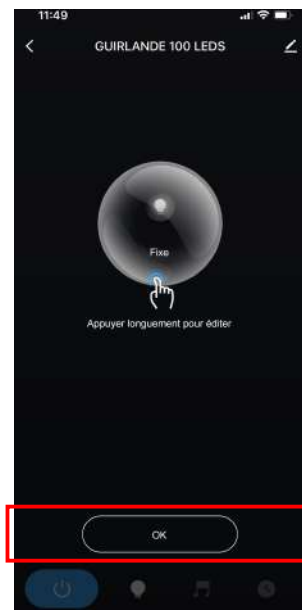

Il existe 8 modes différents d'effets lumineux :  
Fixe, Ondulation, Customisation, Clignotant, Fondu, Doux, Disco, Flash.

- Une page avec des bulles apparaît.  
Ces bulles correspondent aux 8 effets lumineux.  
Faire glisser l'écran vers la gauche pour pouvoir voir toutes les bulles.  
Appuyer sur une bulle pour commencer un mode. La bulle sélectionnée s'agrandit.

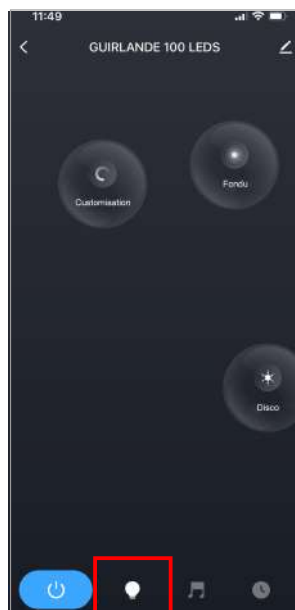

En bas de l'écran à droite, se trouve le bouton «Marche/Arrêt».  
Lorsqu'il est bleu, la guirlande fonctionne.  
Lorsqu'il est gris la guirlande est éteinte.




## OPTION « MUSIQUE »


L'option «Musique» permet de synchroniser le son avec la musique.

NB : Mettez le niveau de la musique assez haute de façon à ce que le micro situé sur la prise la détecte sur une enceinte par exemple.

La lumière s'adaptera au rythme de la musique. En bas au milieu de l'écran se trouve l'icône musique. Appuyer dessus puis appuyer sur «Commencer».

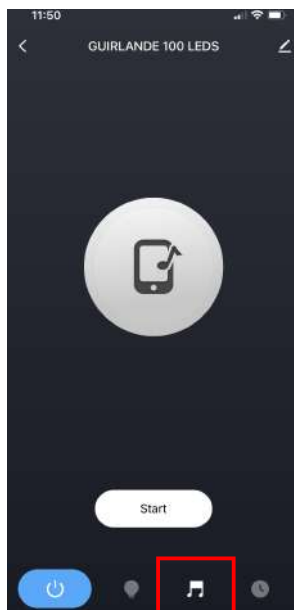


Un message de «Détection de la musique» apparaît.

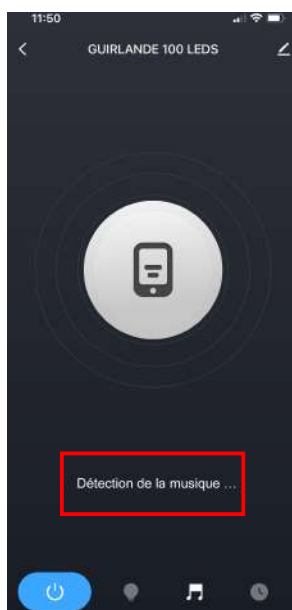




Pour arrêter l'option «Musique», appuyer sur «Suivant».

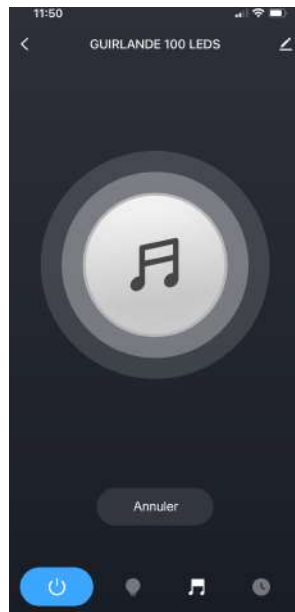

Appuyer sur l'horloge en bas à droite de l'écran.



Appuyer sur «Ajouter»

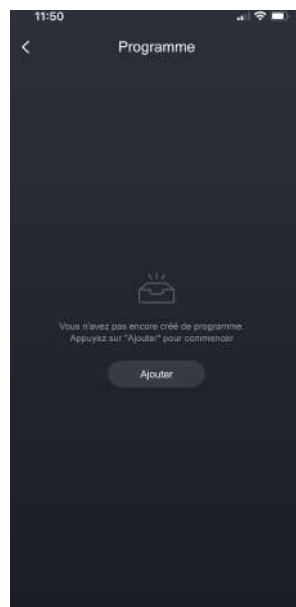

Faire défiler les heures et les minutes de bas en haut pour définir une plage horaire.



Appuyer sur les jours de récurrence souhaités.  
Les jours sélectionnés deviennent bleus.  
Appuyer enfin sur «Action d'exécution» pour choisir entre «Marche» et «Arrêt».



Puis sélectionner le mode parmi les 8 proposés.




Appuyer sur «Sauvegarder» pour valider le programme.



## PARAMÈTRES ET FONCTIONS DIVERSES

En cliquant sur le picto du crayon, en haut à droite, de la page de la guirlande, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires.

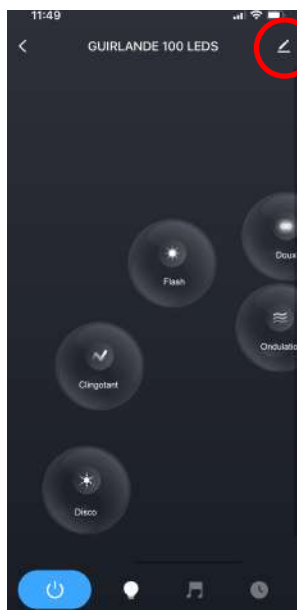


Plus précisément :

### **PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE GUIRLANDE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :**


Il est possible de partager le contrôle d'une guirlande connectée avec un autre membre de la famille, par exemple.

Cliquer sur « Partage d'appareils »,

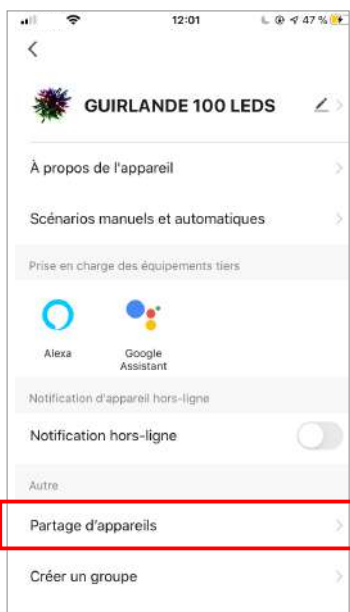

puis sur « Ajouter Partage ».

Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

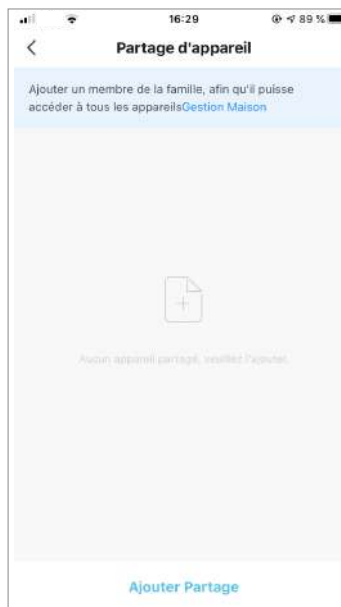


Et son numéro de téléphone mobile dans son profil.  
Une page indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les guirlandes (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).




Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

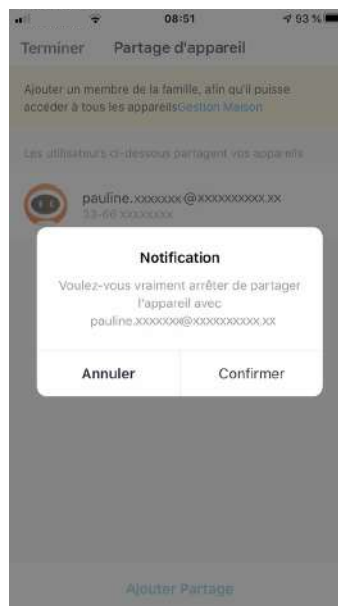


## GRUPER ET CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS SIMULTANÉMENT :

Sélectionner une première guirlande.  
Cliquer sur « Créer un groupe », les appareils disponibles enregistrés dans la maison apparaissent.

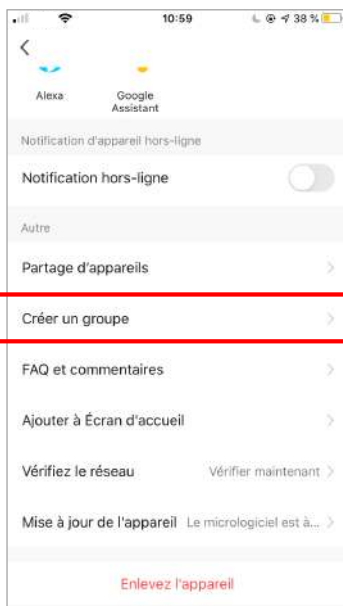

Sélectionner ceux qui doivent être groupés pour interagir en même temps  
Appuyer sur « Sauvegarder », en haut à droite de la page pour valider ce choix.  
- Donner un nom à ce groupe.

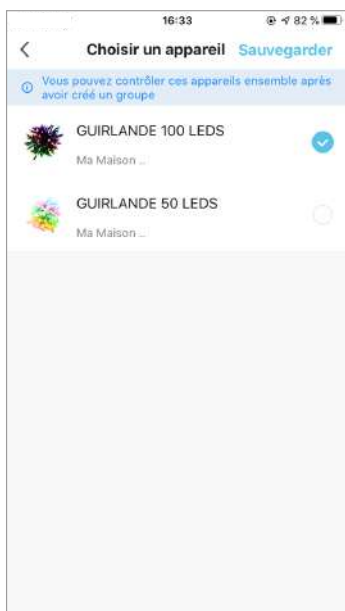


NB : Une action sur un de ces appareils sera automatiquement appliquée à tous ceux qui ont été sélectionnés.

- Cliquer sur le groupe désiré.



## SUPPRIMER UNE GUIRLANDE DE L'APPLICATION :

Cliquer en bas de la page, sur « Enlevez l'appareil ».

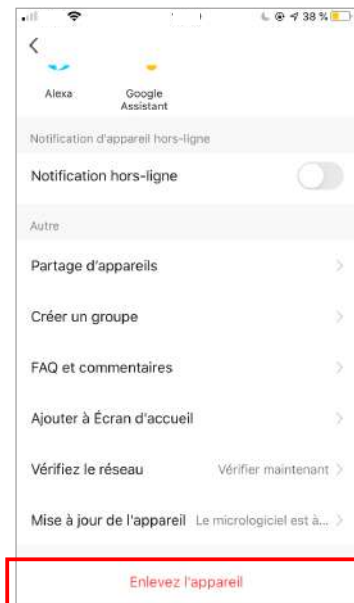

## CHOISIR L'EMPLACEMENT DE LA GUIRLANDE DANS LA MAISON :

Pour modifier et gérer les appareils connectés dans la maison, depuis la page d'accueil, cliquer sur les 3 petits points « ... » en haut à droite, puis sur « Gestion de la pièce ».






A cet endroit, les guirlandes peuvent être déplacées sur l'application d'une pièce à l'autre.

Sélectionner la pièce désirée : tous les appareils déjà enregistrés dans la maison apparaissent avec un « + » vert. Il suffit de cliquer sur ce « + » pour ajouter la guirlande dans cette pièce (la guirlande sera alors automatiquement supprimée de son emplacement précédent).

Pour valider le choix, appuyer sur « Sauvegarder » en haut à droite de la page.

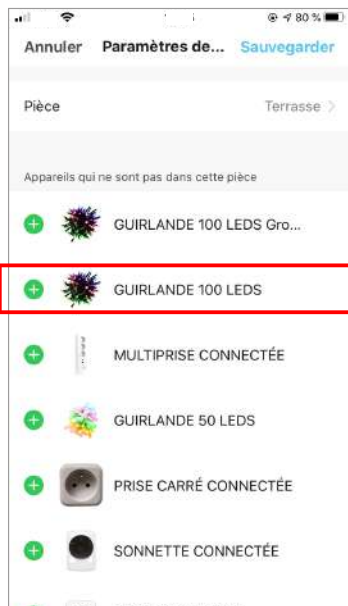

La guirlande peut être directement supprimée depuis la pièce où elle se trouve avec le bouton rouge « - ».



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Guirlande connectée WIFI 100 ampoules LED  
Raccordement électrique : à brancher à une prise électrique.  
Connexion WIFI : 2,4GHz-802,11b/g/n.  
Fréquence : 2412-2484 MHz.  
Puissance maximale de transmission : 16dBm.  
Puissance adaptateur : 5W.  
Puissance guirlande : 2,6W.  
Entrée : 220V-240V ~ 50/60Hz.  
Sortie adaptateur : 5V = 1A.  
Fonctions : 8 modes lumineux (Fixe, Ondulation, Customisation, Clignotant, Fondu, Doux, Disco, Flash).  
Nombre de cycle de commutation : 15 000 fois.  
Consommation énergétique : 2,6 (kWh/1000h).  
Durée de vie : 30 000H.  
Couverture du signal WIFI : 15-20m sans mur.  
Compatible IOS 8 et plus / Android 4.3 et plus.  
Température d'utilisation : -20°C et 45°C.  
9,9m d'ampoules LED, 5m de câble d'alimentation (longueur totale 14,9m).

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos electricos no deben ser arrumbados con los desechos domesticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Digirase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggevoerd worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.

Thank's  
Simplement connecté



IP44



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur pour le recyclage doivent être triés et l'élimination contrôlée des déchets peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez mettre au rebut les anciens appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Cela rendra alors l'appareil de recyclage.

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR GROUP déclare que l'équipement radioélectrique du type GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI 100 AMPOULES LED est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://certificat.bmrgroup.fr/>