

Thank's

Simplement connecté

**MANUEL D'UTILISATION
GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI
50 AMPOULES LED**

AJOUTER UNE GUIRLANDE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une guirlande connectée à l'application Thank's :


- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.



- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :

Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Une liste de familles de produits est affichée sur la page.
- Sélectionner « GUIRLANDE ».

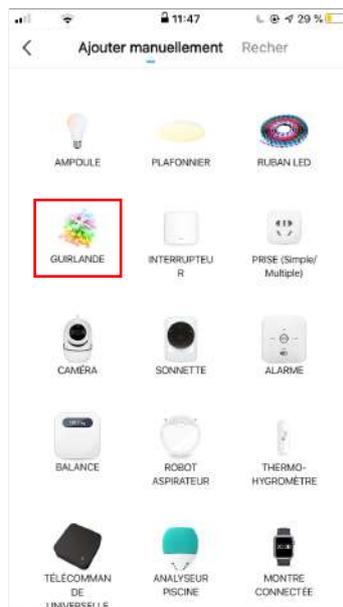

Puis :


- 1) Brancher la guirlande.
- 2) Allumer la guirlande.
- 3) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.
- 4) Si la guirlande est éclairée mais ne clignote pas rapidement, appuyer rapidement 2 fois sur le bouton de l'adaptateur puis après 2-3 secondes, l'indicateur de lumière clignote rapidement.
- 5) Si la guirlande clignote rapidement, appuyer sur le bouton « Confirmer » situé en bas de la page.
- 6) Sinon, recommencer depuis l'étape 4.



7) Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's.

- Choisir le réseau local.
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi.
- Appuyer sur « Confirmer ».

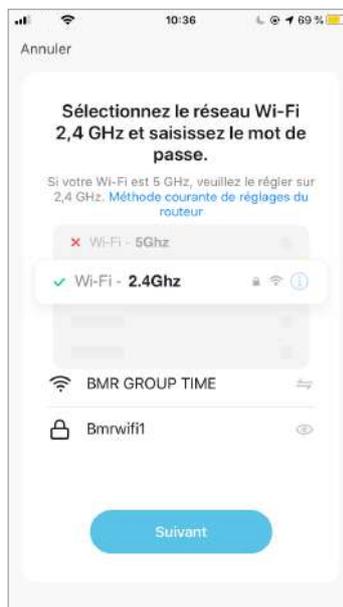

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

- La guirlande se connecte sur l'application :
le pourcentage de connexion augmente et la guirlande s'arrête de clignoter.



- Une page s'affiche avec le produit ajouté.

NB : Si les paramètres « maison » ont été enregistrés au préalable, on peut choisir d'associer une pièce de la maison à la guirlande ajoutée.

- Cliquer sur « Terminer ».




La guirlande est compatible avec :



LE PRODUIT EST MAINTENANT CONNECTÉ ET ENREGISTRÉ SUR L'APPLICATION THANK'S.
IL PEUT ÊTRE UTILISÉ !

FONCTIONNEMENT DE LA GUIRLANDE AVEC L'APPLICATION :


Depuis la page d'accueil de l'application « Tous les appareils »,

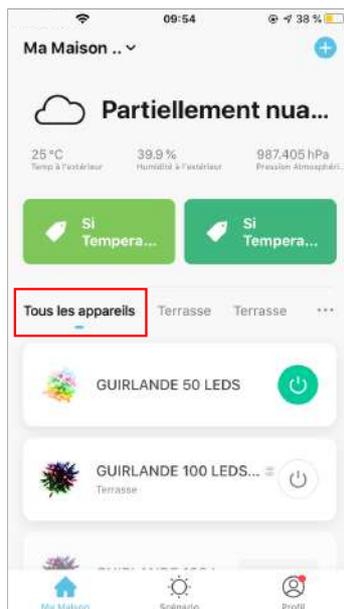


- En haut à gauche se trouve le mode automatique.
- En haut à droite se trouve le curseur pour éteindre et allumer l'appareil.



Il existe 8 modes différents d'effets lumineux :
Stable, Vague, Dégradé, Feux d'artifice, Étoiles, Météores, Fleurs, Fleuve.

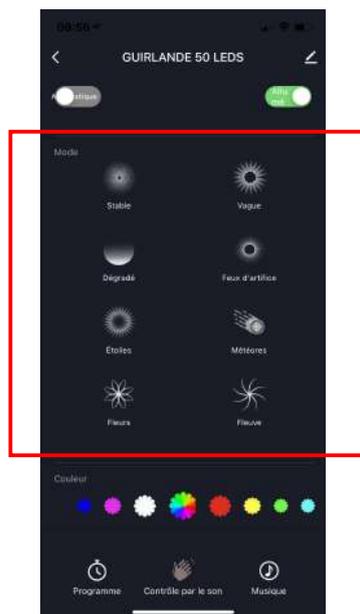

Il y a 8 couleurs différentes : rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, mauve, blanc froid, multicolore.
Déplacer les icônes couleur vers la droite ou la gauche pour changer.

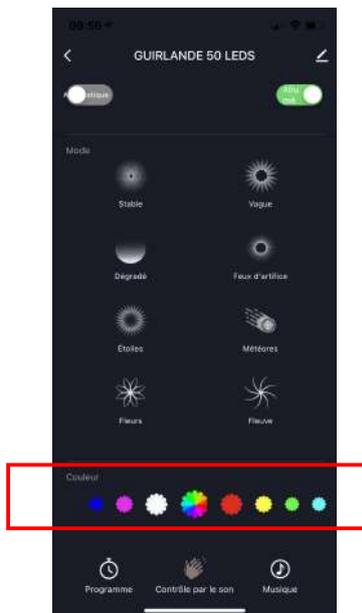


OPTION «PROGRAMME»


Appuyer sur «Programme» en bas à gauche de l'écran.




Pour créer un programme appuyer sur «Ajouter».

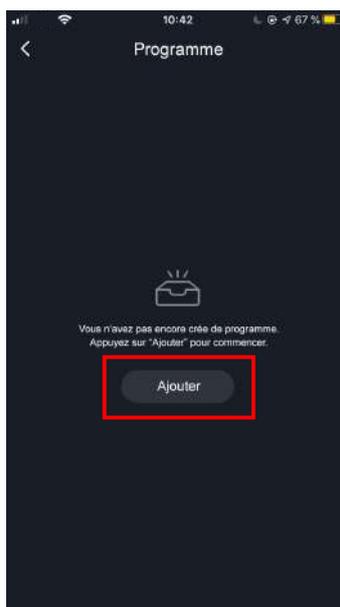

On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute).
On peut également définir le nombre de jour, dans la semaine, où l'on souhaite allumer la guirlande par exemple.
Il y a également le choix de mettre la notification ou non.

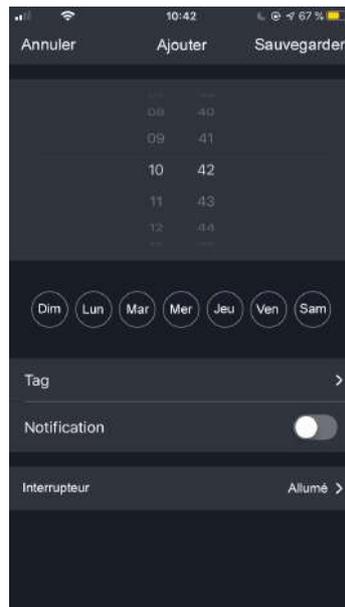


Pour renommer le programme appuyer sur «Tag».

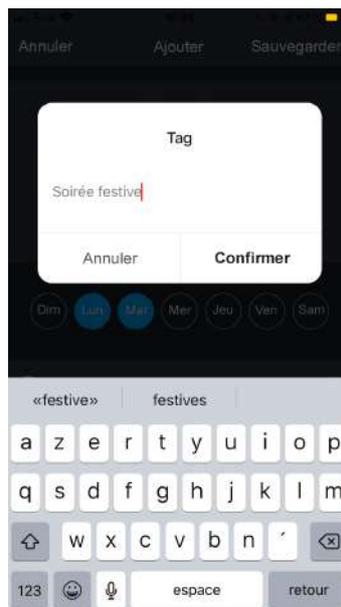

Appuyer sur confirmer.

Le programme est ajouté.
Le programme peut être annulé à tout moment en appuyant sur le curseur.
Pour créer d'autres programmes appuyer sur «Ajouter».

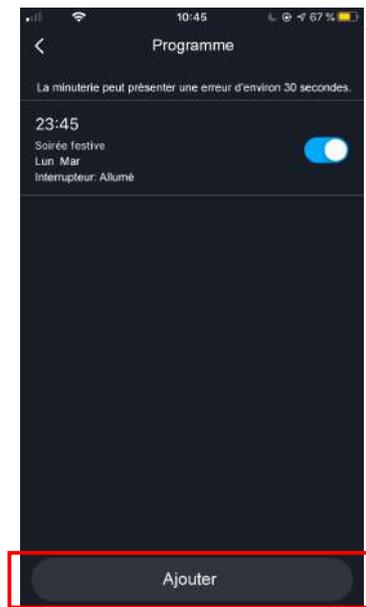

OPTION « CONTRÔLE VOCAL »

Appuyer sur «Contrôle par le son» pour synchroniser le son avec les lumières.
NB : S'approcher du micro situé sur la prise.



Lorsque vous parlez ou tapez des mains la lumière change de couleur.


OPTION « MUSIQUE »

L'option «Musique» permet de synchroniser le son avec la musique.
Il existe 3 modes de synchronisation de la musique : pluie de météores, ciel étoilé clignotant et multicolore.

NB : Mettre le niveau de la musique assez haute de façon à ce que le micro situé sur la prise la détecte (sur une enceinte par exemple).



La lumière s'adapte au rythme de la musique.

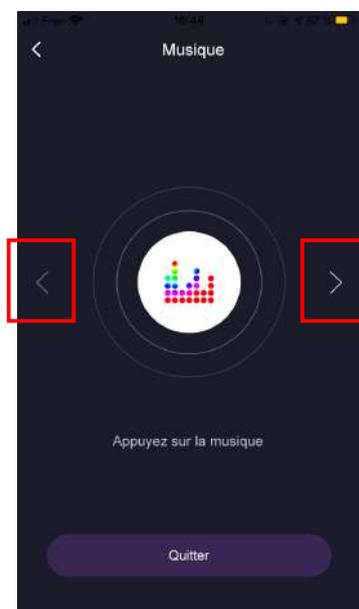

Changer le mode lumineux en appuyant sur les flèches

Appuyer sur «Quitter» pour arrêter le mode Musique.

En cliquant sur le picto du crayon, en haut à droite, de la page de la guirlande, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires.




Plus précisément :

PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE GUIRLANDE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :


Il est possible de partager le contrôle d'une guirlande connectée avec un autre membre de la famille, par exemple.

Cliquer sur « Partage d'appareils »,

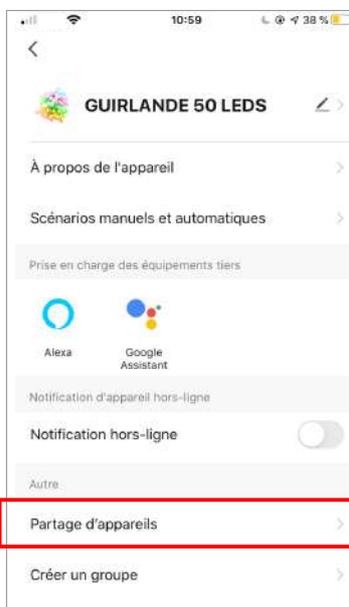

puis sur « Ajouter Partage ».

Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

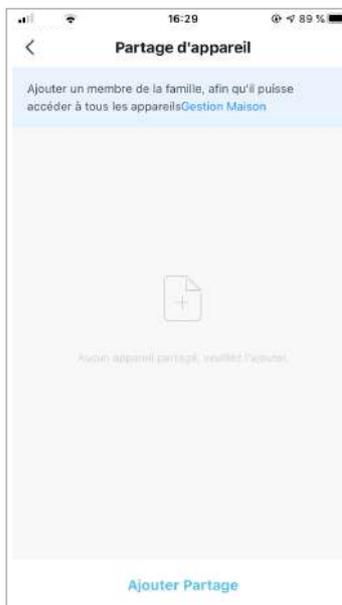


Et son numéro de téléphone mobile dans son profil.
Une page indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les guirlandes (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).




Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

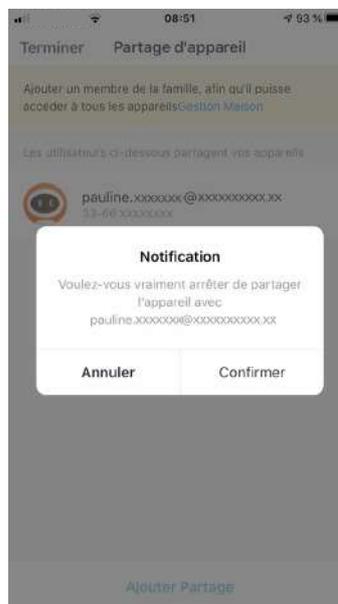


GRUPPER ET CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS SIMULTANÉMENT :

Sélectionner une première guirlande.
Cliquer sur « Créer un groupe », les appareils disponibles enregistrés dans la maison apparaissent.

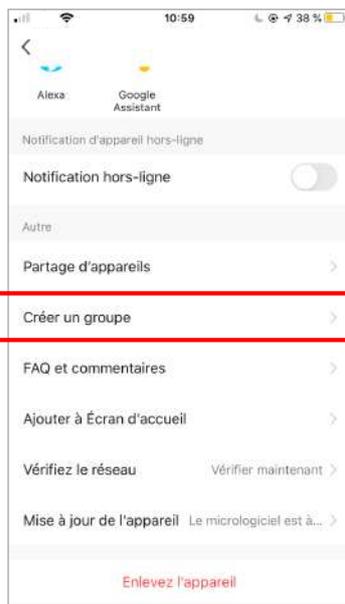

Sélectionner ceux qui doivent être groupés pour interagir en même temps
Appuyer sur « Sauvegarder », en haut à droite de la page pour valider ce choix.
- Donner un nom à ce groupe.

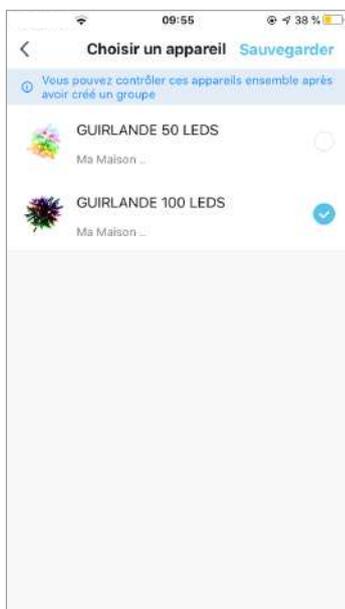


NB : Une action sur un de ces appareils sera automatiquement appliquée à tous ceux qui ont été sélectionnés.

- Cliquer sur le groupe désiré.




SUPPRIMER UNE GUIRLANDE DE L'APPLICATION :

Cliquer en bas de la page, sur « Enlevez l'appareil ».

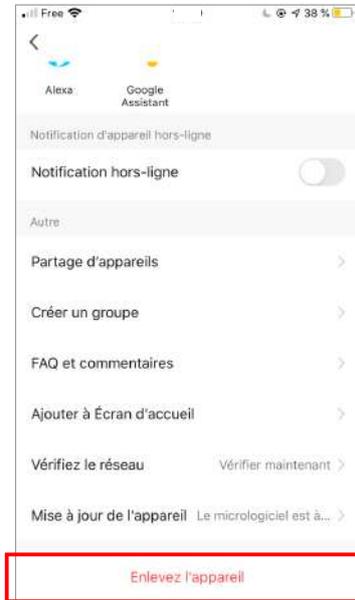

CHOISIR L'EMPLACEMENT DE LA GUIRLANDE DANS LA MAISON :


Pour modifier et gérer les appareils connectés dans la maison, depuis la page d'accueil, cliquer sur les 3 petits points « ... » en haut à droite, puis sur « Gestion de la pièce ».

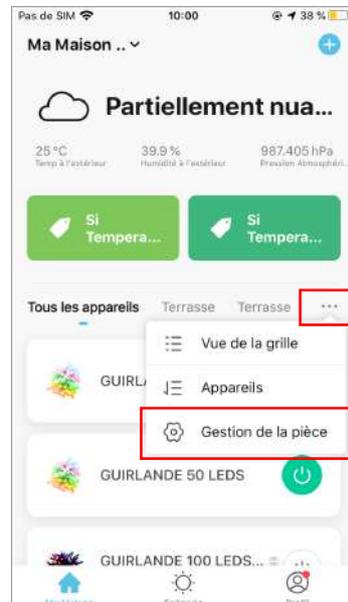

A cet endroit, les guirlandes peuvent être déplacées sur l'application d'une pièce à l'autre.

Sélectionner la pièce désirée : tous les appareils déjà enregistrés dans la maison apparaissent avec un « + » vert. Il suffit de cliquer sur ce « + » pour ajouter la guirlande dans cette pièce (la guirlande sera alors automatiquement supprimée de son emplacement précédent).

Pour valider le choix, appuyer sur « Sauvegarder » en haut à droite de la page.

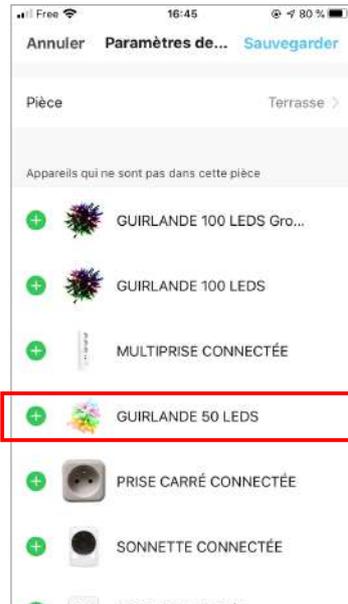

La guirlande peut être directement supprimée depuis la pièce où elle se trouve avec le bouton rouge « - ».



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Guirlande connectée WIFI 50 ampoules LED

Connexion WIFI : 2,4GHz-802,11g/b/n. Fréquence : 2412-2472MHz.

Puissance : 8,4W.

Entrée : 100-240V ~ 50-60Hz.

Sortie de l'adaptateur : 6V $\overline{=}$ 1,4A.

Fonctions : 8 modes lumineux (Stable, Vague, Dégadé, Feux d'artifice, étoiles, Météores, Fleurs, Fleuve).

8 options de couleur : rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, mauve, blanc froid, multicolore.

3 modes de synchronisation de la musique : pluie de météores, ciel étoilé, clignotant multicolore

Puissance maximale de transmission : 15,2dBm.

Durée de vie : entre 15 000 et 20 000H.

Nombre de cycle de commutation : 18 000 fois.

Couverture du signal : 15-20m à travers un mur, 25-30m sans mur.

Consommation énergétique : 8,4 (kWh/1000h).

IP44.

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos eléctricos no deben ser arrumbados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggevoerd worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR GROUP déclare que l'équipement radioélectrique du type GUIRLANDE CONNECTÉE WIFI 50 AMPOULES LED est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://certificat.bmrgroup.fr/>