

Thank's
Simplement connecté

MANUEL D'UTILISATION
INTERRUPTEUR SIMPLE CONNECTÉ

Raccordement électrique.


Attention : couper l'alimentation électrique avant de manipuler les branchements.




Raccorder le fil neutre.




Puis visser.

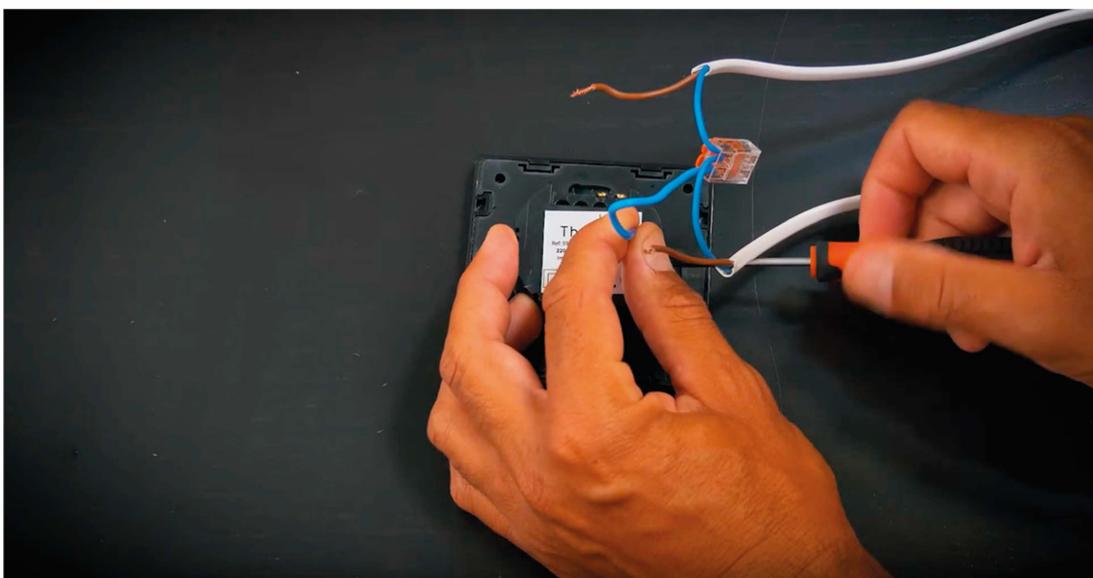


Raccorder le fil de la Phase relié au tableau électrique.


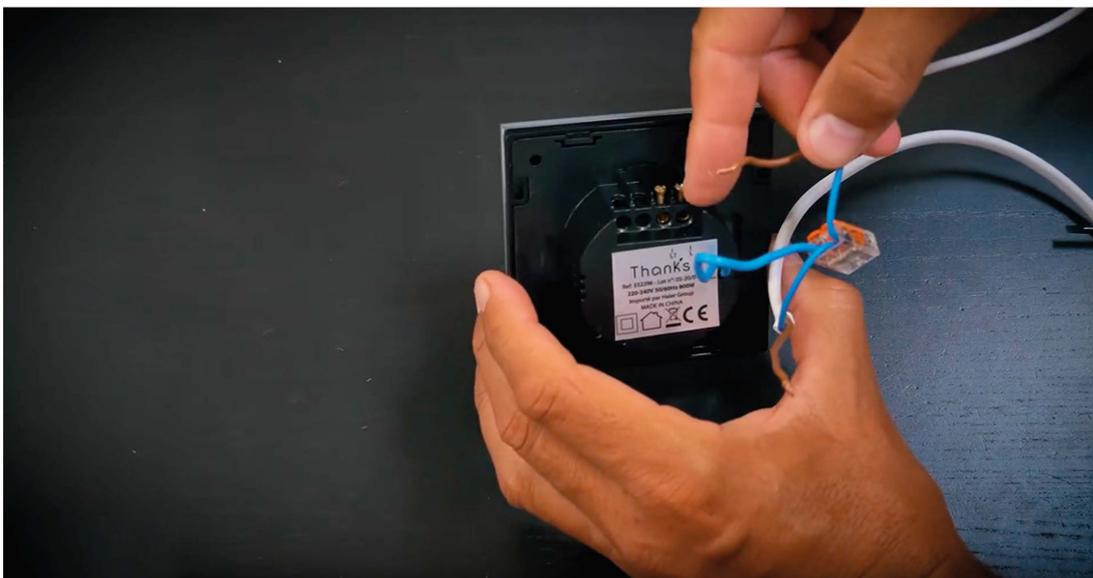


Sur la connexion «L». Puis visser.

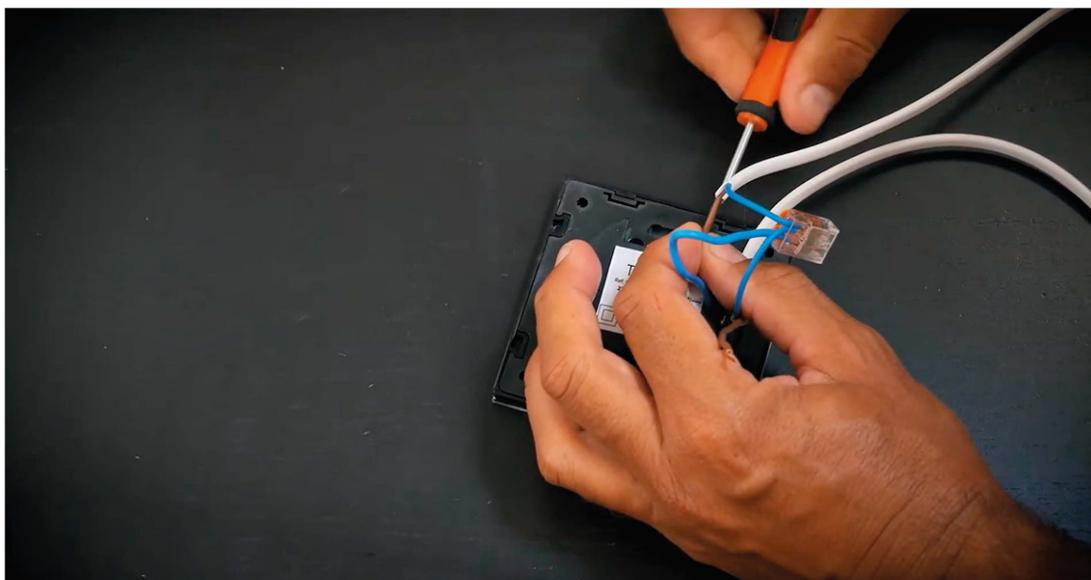

Raccorder le fil de la Phase qui part vers le luminaire.

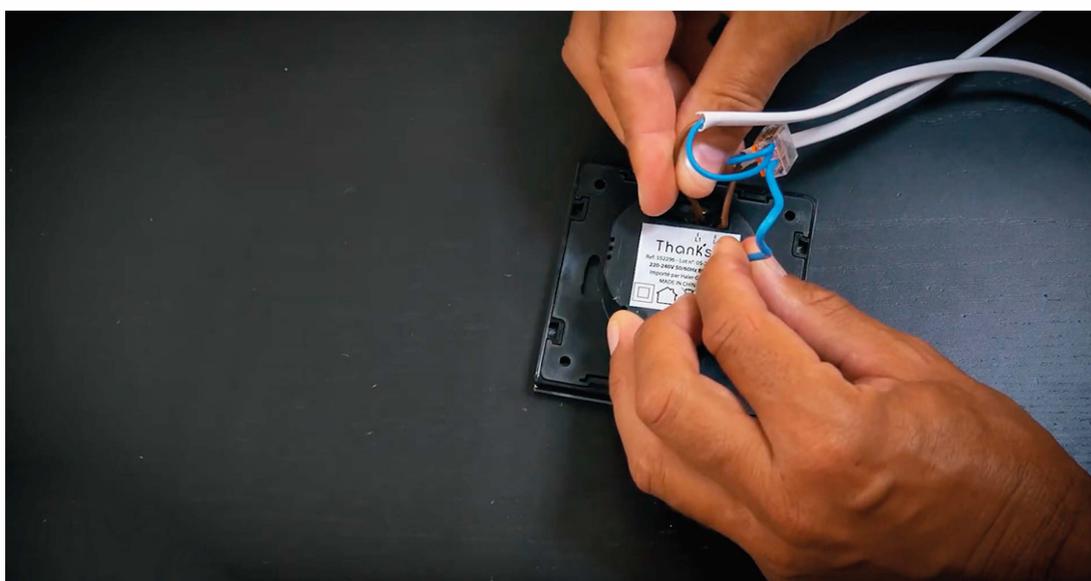

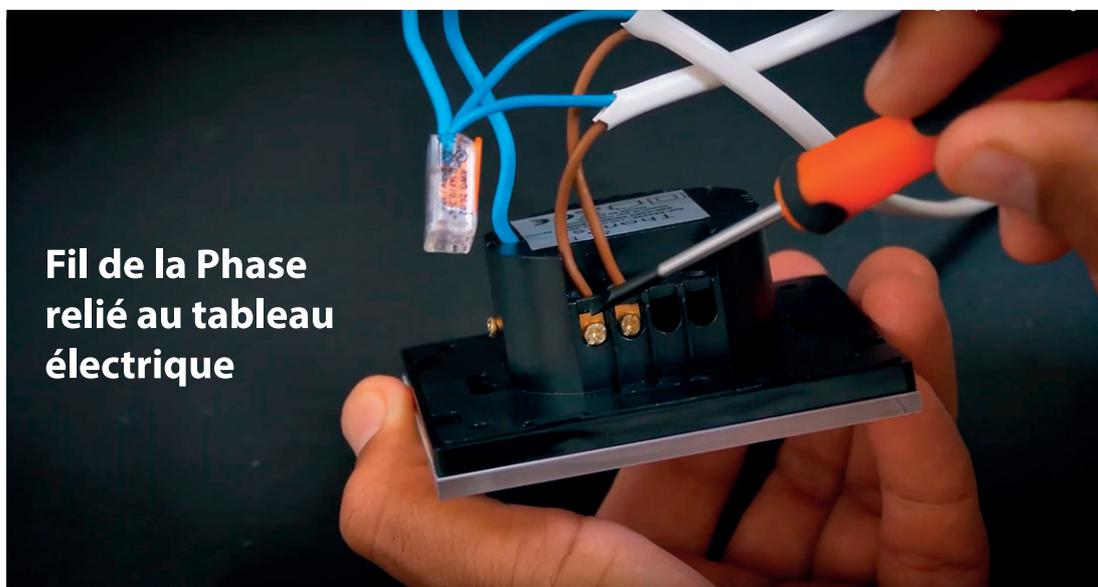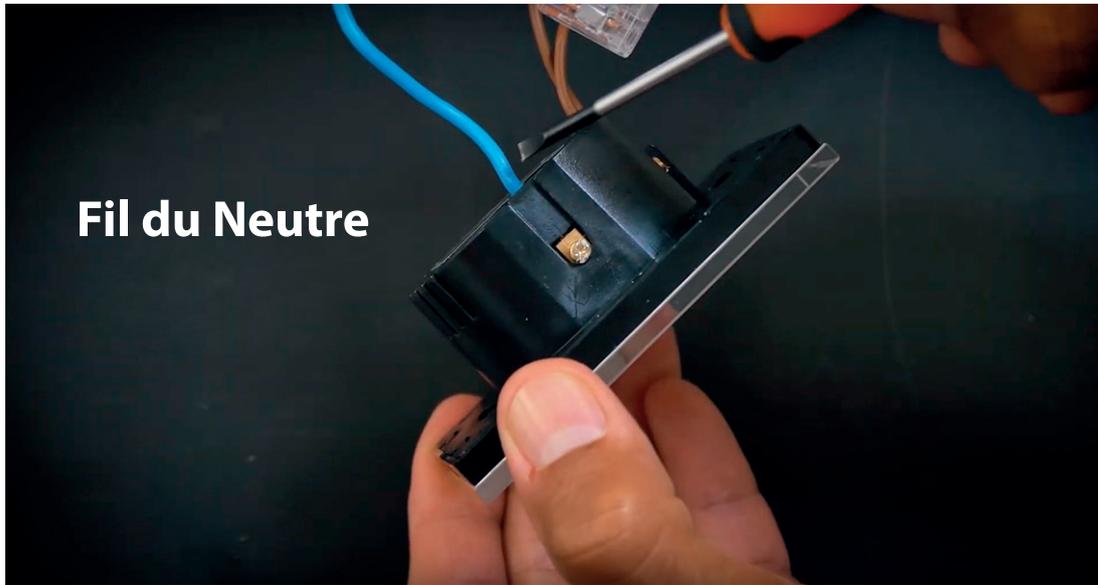


AJOUTER UN INTERRUPTEUR CONNECTÉ DE LA GAMME THANK'S


Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter un interrupteur connecté à l'application Thank's :

- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Connectez-vous à votre compte ou créez en un.

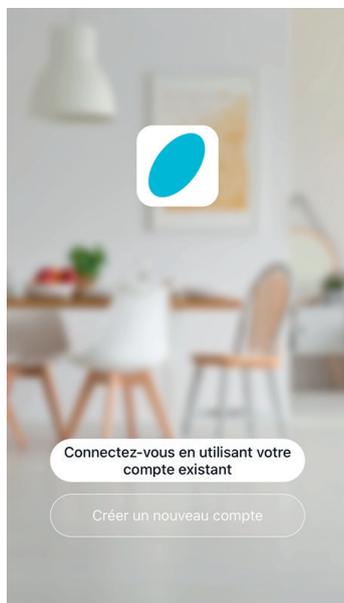



- Cliquez sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyez sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.
- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page)
- Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».
- Sélectionnez « INTERRUPTEUR ».

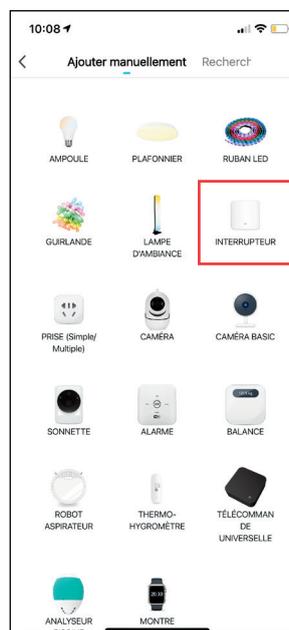

Puis

1. Installez l'interrupteur selon le mode d'emploi (POUR VOTRE SÉCURITÉ : coupez le courant avant l'installation)
2. Appuyez sur l'un des boutons tactiles, maintenez-le pendant 7 secondes et confirmez (il n'y a pas de voyant lumineux)
3. Appuyez sur « Confirmer »

Suivez les indications d'installation.
Puis appuyez sur confirmer et suivant.

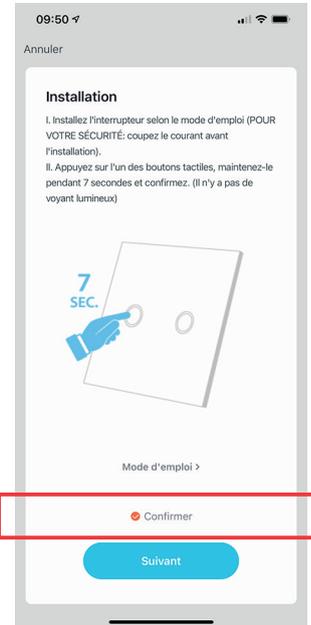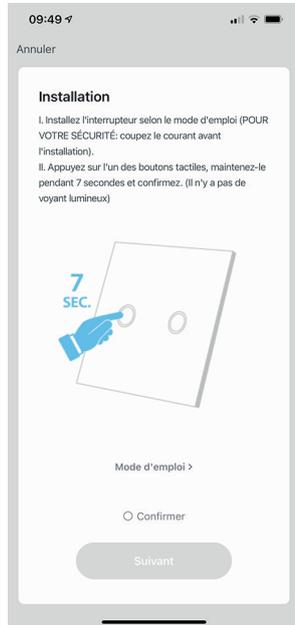


Identifiez le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.


ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's

- Choisir le réseau local
- Entrez le mot de passe du réseau WIFI choisi
- Appuyez sur « suivant»

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

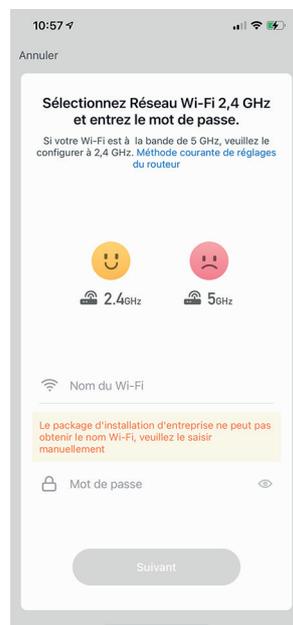


L'interrupteur se connecte
Attendez que le chargement se termine.

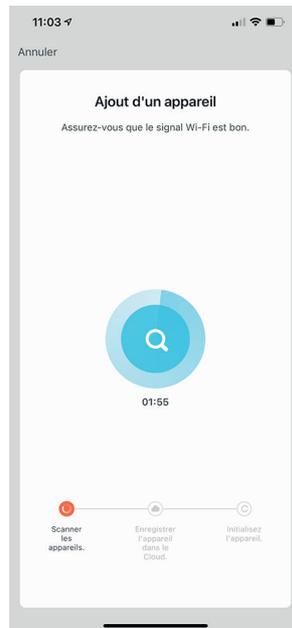

Une page s'affiche avec le produit ajouté.

NB : Si les paramètres « maison » ont été enregistrés au préalable, on peut choisir d'associer une pièce de la maison à l'interrupteur ajouté.

Cliquez sur « Terminer »

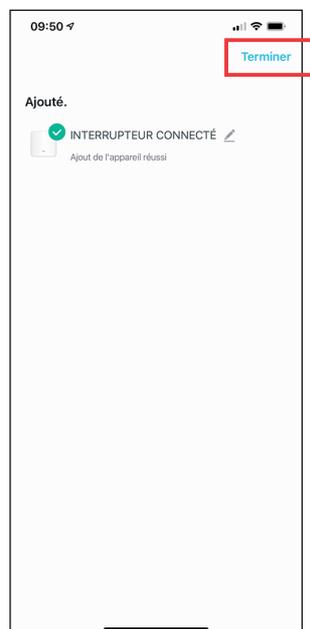

Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's.
Il peut être utilisé.

Pour allumer l'interrupteur,
Appuyer sur l'interrupteur situé au milieu de l'écran.
Même procédure pour l'éteindre.



OPTION PROGRAMME :

Appuyez sur l'onglet « Programme » en bas de page.




Appuyez sur le bouton « Ajouter » au centre de la page.




Vous recevez alors une notification sur votre Smartphone et le voyant ARM s'éclaire en bleu sur le panneau de contrôle.


Définir les moments pour allumer et éteindre l'interrupteur.
On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute).

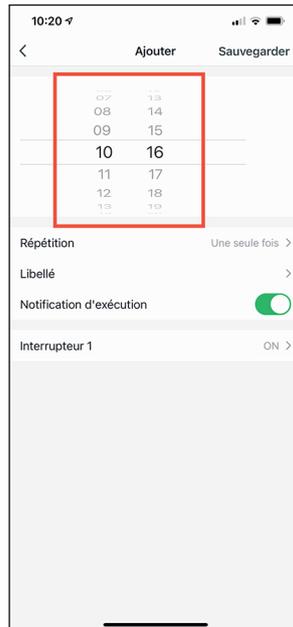


Choisir les jours de programmations désirés.

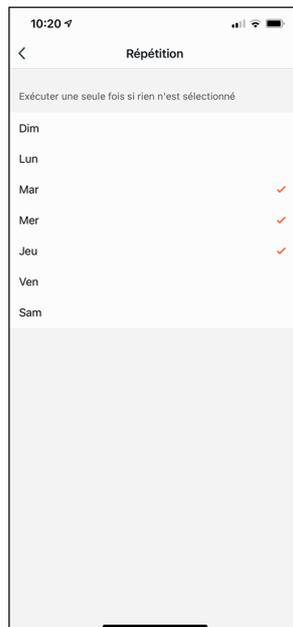


On définit un libellé à notre programme les jours de programmations désirés.

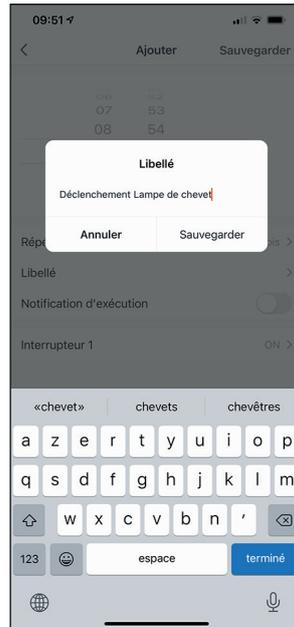


On choisit si on souhaite recevoir une notification lorsque le programme se met en marche
Lorsque le voyant est vert, cela signifie que l'on souhaite recevoir une notification.

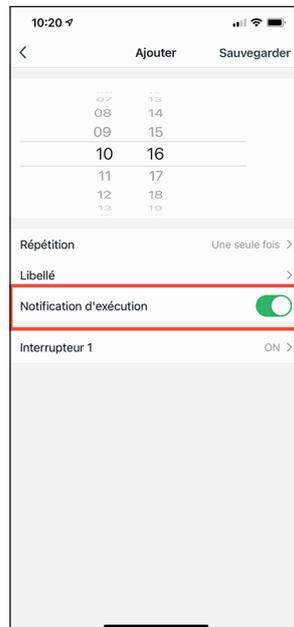


On paramètre si le programme doit allumer ou éteindre l'interrupteur
ON → ALLUMER L'INTERRUPTEUR
OFF → ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR

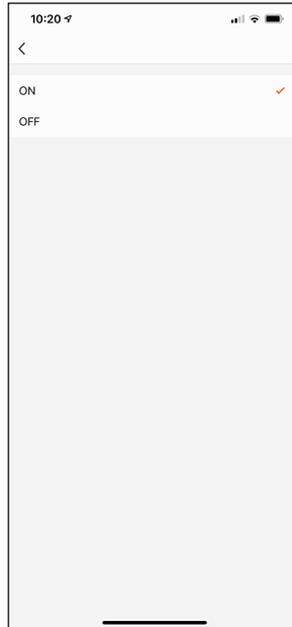

Puis appuyer sur «Sauvegarder».

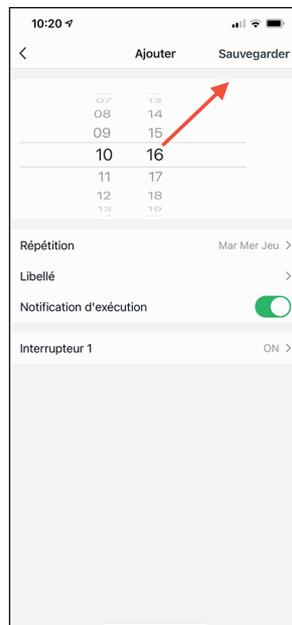

Pour supprimer un programme, il suffit de sélectionner le programme puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

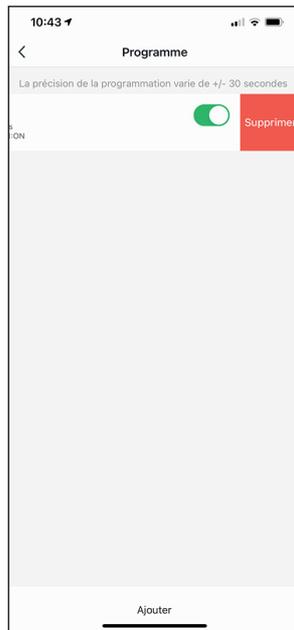


Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, le programme est effacé.

OPTION «MINUTEUR»



Appuyez sur l'onglet « Minuteur » en bas de page.



On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute)
Puis, appuyez sur confirmer.

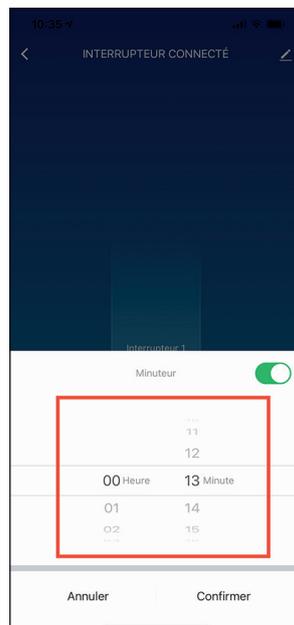


Si vous souhaitez désactiver le minuteur, appuyez sur le bouton vert.
Puis, appuyez sur confirmer.

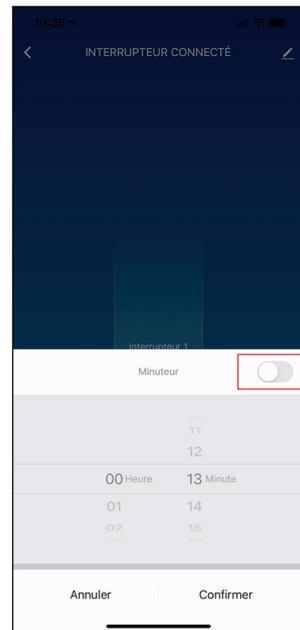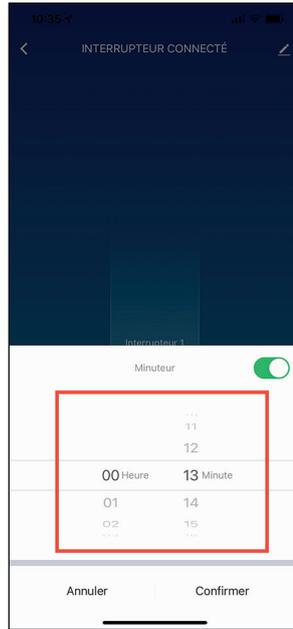


PARTAGER LE CONTRÔLE D'UN INTERRUPTEUR AVEC UNE AUTRE PERSONNE :

Il est possible de partager le contrôle d'un interrupteur connecté avec un autre membre de la famille, par exemple. Cliquez sur « Partage d'appareils »,

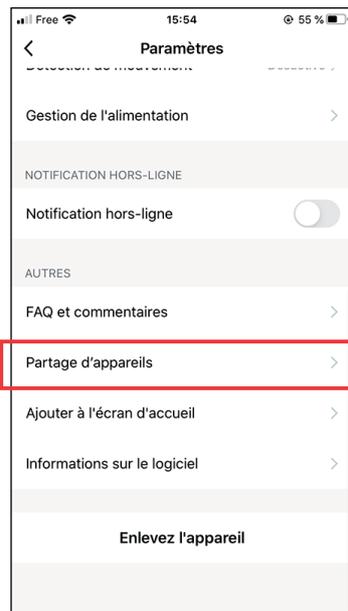

puis sur « Ajouter partage ».

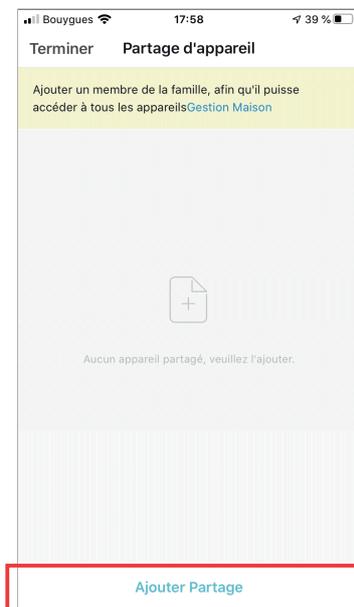



Renseignez le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.



Cette personne devra auparavant avoir téléchargé l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les interrupteurs (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).



Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

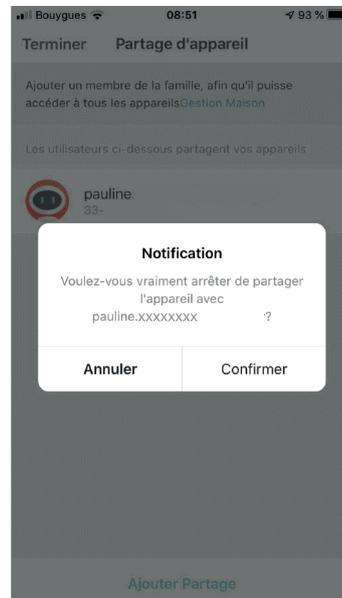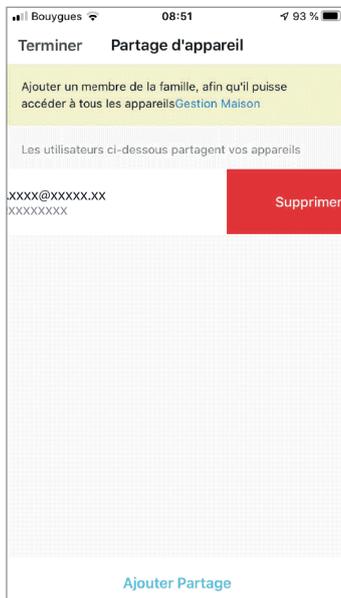

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Interrupteur simple connecté :

Fonctionne avec votre électroménager, vos éclairages, vos volets électriques...

Alimentation : Raccordement électrique.

Puissance électrique : AC 220-240V ~ 50/60Hz.

Puissance : 800W.

Connexion WIFI : 2,4GHz - 802,11 b/g/n.

Dimensions : 8,6x8,6x3,6cm.

IP20.

Puissance maximale de transmission : 18dBm.

Usage intérieur uniquement.

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos eléctricos no deben ser arrumbados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggevoerd worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur pour le recyclage doivent être triés et l'élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez mettre au rebut les anciens appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Cela rendra alors l'appareil de recyclage.

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

-Directive 2014/53/EU: Equipements hertziens et terminaux de télécommunications

-Directive 2011/65/EU: Les restrictions des substances dangereuses(ROHS)

-Directive 2015/863/EU: limitation de l'utilisation de certaines substance dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

A cet égard, les produits ont été testés et jugés conforme aux normes suivantes :

• EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.2.2:2019 • EN 62311:2008 • EN 60669-1:1999+A1+A2 • EN 60669-2-1:2004+A1+A12.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR Group déclare que l'équipement radioélectrique du type **INTERRUPTEUR SIMPLE CONNECTÉ WIFI** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificat.bmrgroup.fr/>