

Thank's  
Simplement connecté

**MANUEL D'UTILISATION  
TÉLÉCOMMANDE  
UNIVERSELLE CONNECTÉE**


## INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Information importante :


Avant la première utilisation, mettez immédiatement votre produit en charge, ceci afin d'éviter d'endommager la batterie. Ce chargement doit intervenir dès l'acquisition du produit et dans un délai maximal de 12 mois après la date indiquée sur le numéro de lot.

Branchez la télécommande avec le câble USB (fourni).


Décollez la bande autocollante et la placer sous la télécommande pour la fixer sur un meuble.

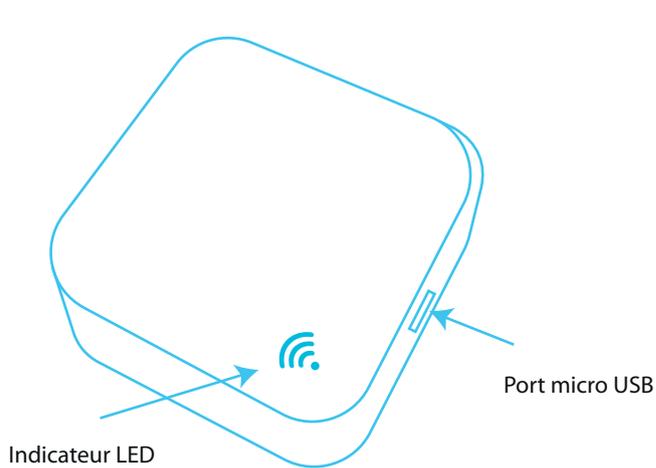

Vue de dessus

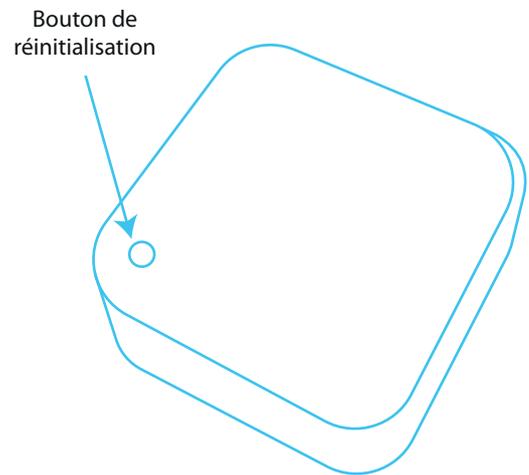

Vue de dessous

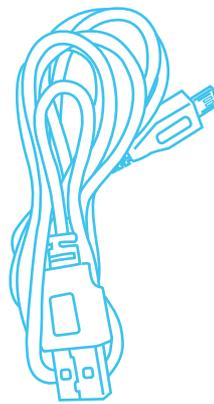


Câble

## AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S


Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une télécommande connectée à l'application Thank's :  
Allez sur la page d'accueil de l'application.  
Connectez-vous à votre compte ou créez en un.

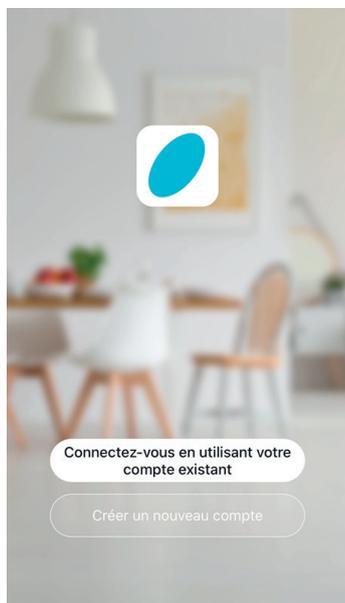

Cliquez sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.  
Ensuite, appuyez sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.  
- Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Sélectionnez « TÉLÉCOMMANDE ».

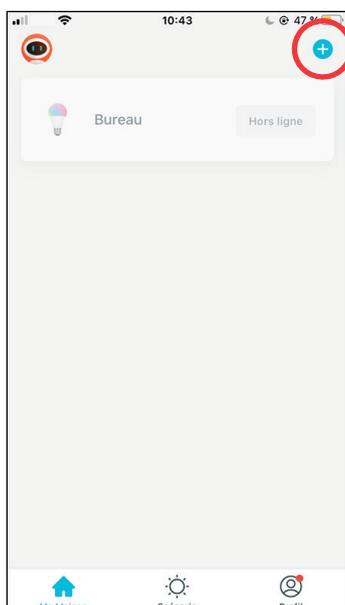

Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.


**ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's**

- Choisissez le réseau local
- Entrez le mot de passe du réseau WIFI choisi
- Appuyez sur « Suivant»


NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.




L'appareil se connecte.

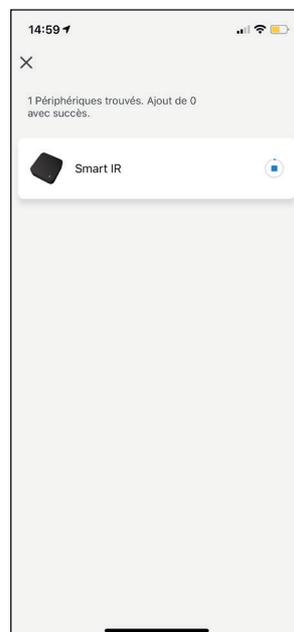

Appuyez sur «Suivant».

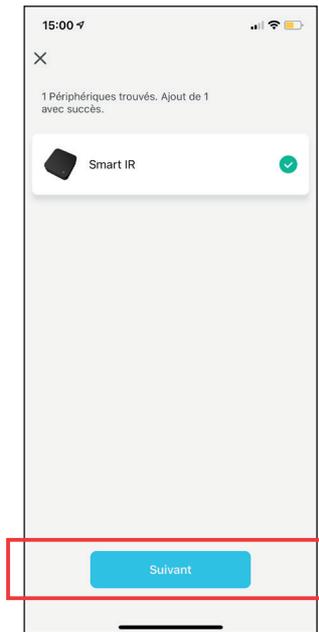

Une page s'affiche. Le produit est ajouté.  
Appuyez sur «Terminer»

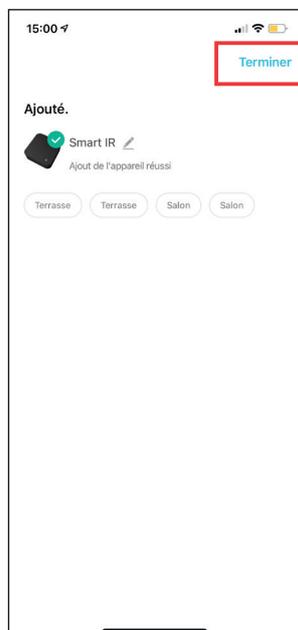

Appuyez sur «Ajouter».



Sélectionnez l'appareil avec lequel jumeler la télécommande universelle.  
Par exemple : le climatiseur.



Deux types de correspondances apparaissent.  
Appuyez sur «Learn Match».



Si l'apprentissage rapide est sélectionné : appuyer sur «OK»



Placez la télécommande de l'appareil vers la télécommande universelle  
à une distance de moins de 3 mètres.  
Appuyez sur «OK».




Appuyez sur le bouton représenté sur le schéma ci-dessous.



Appuyez sur le bouton représenté sur le schéma ci-dessous.




Définissez le type de climatiseur entre «Sans écran» et «Avec écran».  
Puis appuyez sur «Apprentissage».

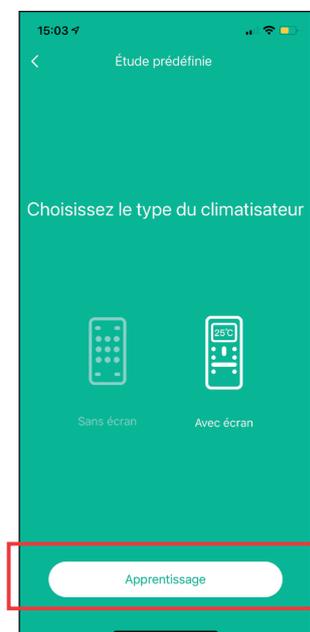

Préréglez le contenu de chaque mode de la télécommande à apprendre.



Allumez le climatiseur puis appuyez sur «OK, suivant».

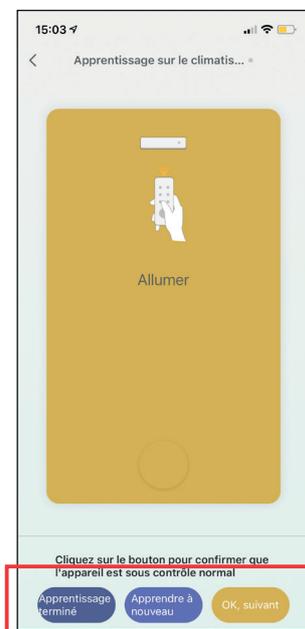

Éteignez le climatiseur puis appuyez sur «OK, suivant».




Appuyez sur la vitesse de froid puis sur «Apprentissage».



Appuyez sur la vitesse automatique à 16°C.  
Puis appuyez sur «OK, suivant».




Appuyez sur la vitesse automatique à 17°C.  
Puis appuyez sur «OK, suivant».

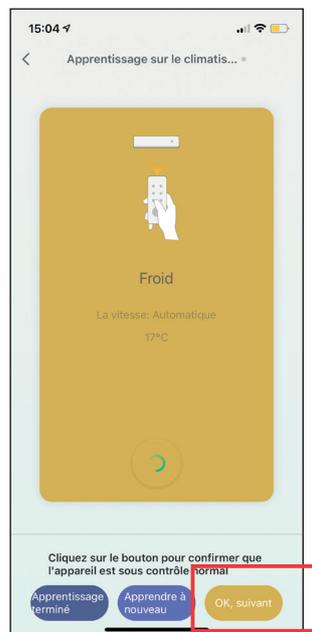


Suivez les instructions.  
Une fois terminé appuyez sur «Apprentissage terminé».



Pour le deuxième type de correspondance:  
Appuyez sur « Correspondance rapide».

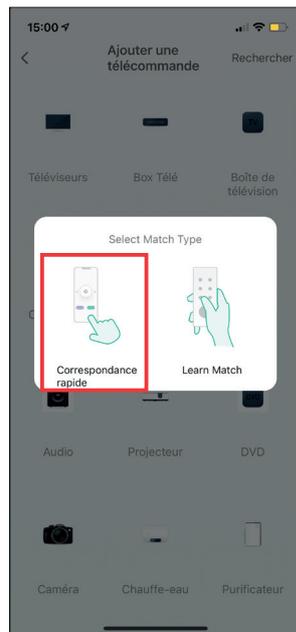

Une liste de marques s'affiche.  
Choisissez la marque de votre appareil.

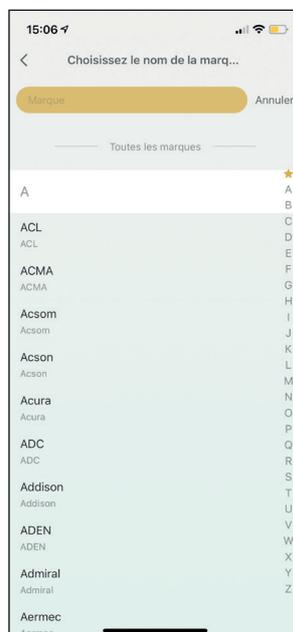

Pointez la télécommande universelle de votre appareil ménager vers la télécommande universelle de Thank's et appuyer sur le bouton «Allumé» pour la faire correspondre. Puis appuyez sur «Contrôle réussi» pour valider sinon appuyez sur «Réessayer».



Une page s'affiche : faites glisser l'écran pour changer de bouton. Puis appuyez sur «OK».



Pointez la télécommande universelle de votre appareil ménager vers la télécommande universelle de Thank's et appuyez sur le bouton «Froid 18° Milieu» pour la faire correspondre. Puis appuyez sur «Contrôle réussi» pour valider sinon appuyez sur «Réessayer».




Continuez l'appairage de l'appareil en suivant les indications.


Appuyez sur «OK» une fois l'appairage terminé.



Appuyez sur «  » pour l'allumer.

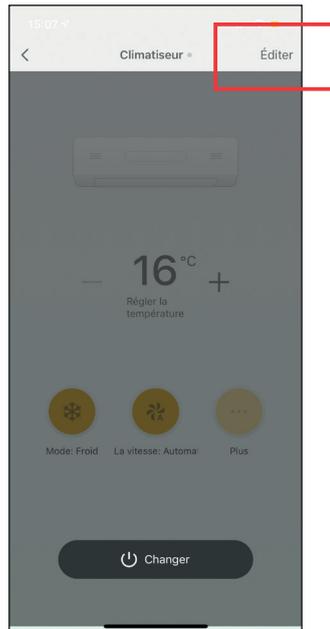


Appuyez sur «Éditer».

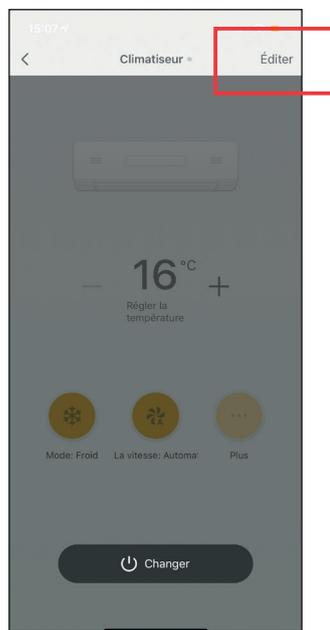


Appuyez sur «Copier le bouton» pour modifier les études prédéfinies.



Appuyer sur «Copier le bouton» pour changer l'«étude prédéfinie».  
Appuyez sur «Modifier le bouton copié»  
pour modifier ou supprimer les boutons enregistrés.

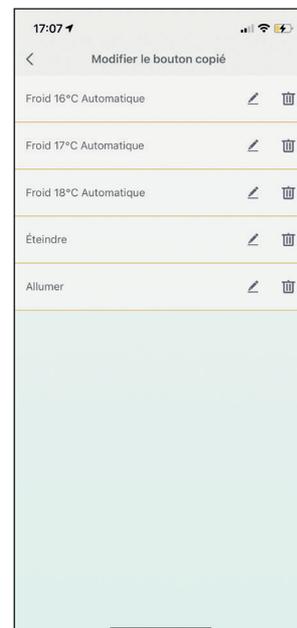


Pour supprimer l'appareil appuyez sur «Enlever l'appareil».  
Puis sur «Supprimer».

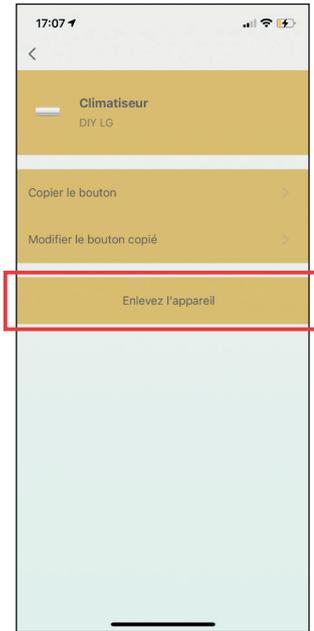

## PARAMÈTRES ET FONCTIONS DIVERSES

En cliquant sur le picto du crayon, en haut à droite, de la page de la télécommande, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires.

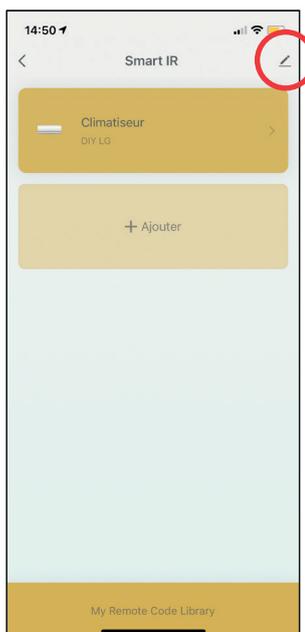


Plus précisément :

### **PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE TÉLÉCOMMANDE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :**

Il est possible de partager le contrôle d'une télécommande connectée avec un autre membre de la famille, par exemple.

Cliquez sur « Partage d'appareils »,

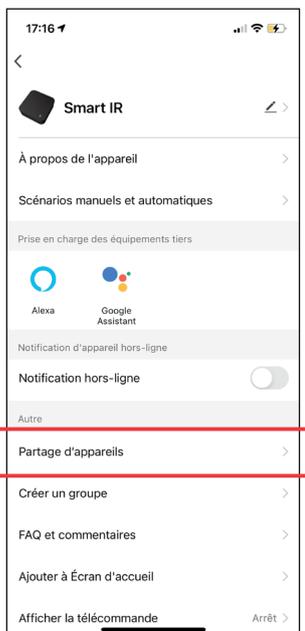

puis sur « Ajouter Partage ».



Renseignez le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.



Cette personne devra auparavant avoir téléchargé l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager la télécommande (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).



Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

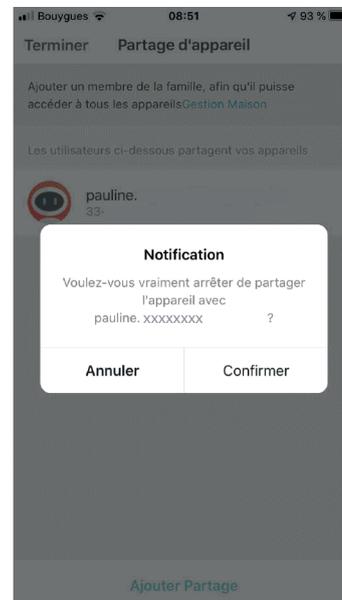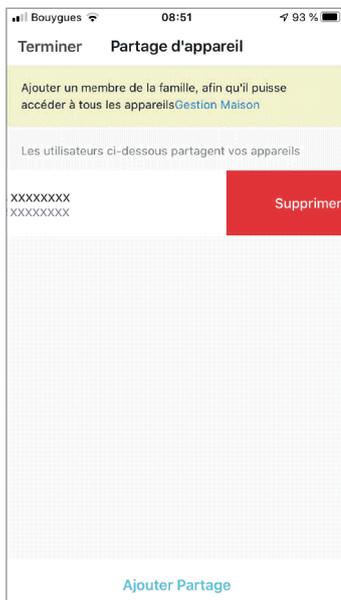

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

Votre appareil est compatible avec GOOGLE HOME et AMAZON ALEXA.  
Besoin d'aide pour le connecter ? Cliquez sur le lien ci-dessous :

=> [GOOGLE HOME / AMAZON ALEXA](#)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Télécommande universelle connectée WIFI

**Fonction** : permet de contrôler avec votre smartphone (ou tablette), tous vos appareils utilisant une télécommande infrarouge.

**Compatibilité** : tous les appareils électriques des grandes marques populaires utilisant une télécommande infrarouge.

**Note** : Veuillez consulter la liste des appareils compatibles sur [www.thanksconnect.fr/modesemploi](http://www.thanksconnect.fr/modesemploi).

#### Caractéristiques :

Connexion WIFI : 2,4GHz-802,11b/g/n.

Fréquence WIFI : 2412-2472MHz .

Puissance : 5W.

Entrée : 5V  1A.

Alimentation : Câble micro USB (fourni).

Compatible avec IOS 8 et plus / Android 4.0 et plus.

Puissance maximale de transmission : 17,22dBm.

Fréquence infrarouge : 38KHz.

Portée infrarouge : ≤ 8 m. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le produit électrique.

Dimensions: 5 x 5 x 1,9 cm.

Couverture à 360°.

Usage intérieur uniquement.

Matières : Plastique ABS et Polyuréthane.



FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos eléctricos no deben ser arrumbados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggeworpen worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée..
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2004/108/EC : La compatibilité électromagnétique (EMC).
- Directive 2006/95/EC : La sécurité électrique (LVD).
- Directive 2011/65/EU : Les restrictions des substances dangereuses (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2014/53/EU : Équipements hertziens et terminaux de télécommunications.
- Directive 2015/863 : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A cet égard, les produits ont été testés et jugés conforme aux normes suivantes :

EN 62471:2008 • EN 301 498-1/17 • EN 300 328 • EN 62311 • EN 55015 • EN 61547 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 62560 • EN 62493 • EN 62560 • EN 62493 • (EU)2015/1428 • IEC 62321 • 1907/2006 • Clause 26 of IEC/EN • 60669-2-1 • IEC/EN 60669-2-1 • NF C 61-314 : 2017 • IEC/EN 61058-1 • IEC/EN 62368 • EN 60598-1 • EN 60598-2-1 • EN 61347-1 • EN 61347-2-13 • EN 62031 • IEC/TR 62778 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • EN 55032:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 55035:2017 • IEC 62321-1:2013 • EN 62368-1:2014 + A11:2017 • ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 • ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 • ETSI EN 62479: 2010 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019.

**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE** La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit: BMR GROUP déclare que l'équipement radioélectrique du type **TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE CONNECTÉE WIFI** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
<https://certificat.bmrgroup.fr/>