

MANUEL D'UTILISATION PRISE CONNECTÉE

# AJOUTER UNE PRISE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter une prise connectée à l'application Thank's :

- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le bouton « ajouter » ou sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.



- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page) :
  - Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».
  - Une liste de familles de produits est affichée sur la page.
    - Sélectionner « PRISE (SIMPLE/MULTIPLE) »



Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

ATTENTION: seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's

-Choisir le réseau local -Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi -Appuyer sur « Confirmer » puis «Suivant»

NB: Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

#### Installation

- 1) Branchez la prise.
- 2) Vérifier que la lumière clignote rapidement, si oui, cliquez sur Confirmer.
- 3) Si non, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- 4) Confirmez que la lumière clignote rapidement, si non, veuillez recommencer depuis l'étape 3.





- La prise se connecte sur l'application.



- Une page s'affiche avec le produit ajouté.



Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's. Il peut être utilisé.

# **FONCTIONNEMENT DE LA PRISE AVEC L'APPLICATION:**

#### Information importante:

Avant la première utilisation, mettez immédiatement votre produit en charge, ceci afin d'éviter d'endommager la batterie. Ce chargement doit intervenir dès l'acquisition du produit et dans un délai maximal de 12 mois après la date indiquée sur le numéro de lot.

Pour allumer la prise connectée appuyer sur le bouton «Marche/Arrêt» en bas à gauche de l'écran.



Lorsque la prise est allumée le contour du bouton au centre devient bleu et le bouton «Marche/Arrêt» devient vert.



## **FONCTION PROGRAMME**

Pour définir un temps de fonctionnement de la prise connectée, appuyer sur «Programme» en bas au milieu de l'écran.




On choisit alors la durée de fonctionnement de la prise connectée. Une fois choisit appuyer sur « (>> » pour enregistrer la durée du minuteur. Appuyer sur le pictogramme de la poubelle pour arrêter le minuteur. Appuyer sur «Réinitialiser» puis sur « (>> » pour arrêter et pouvoir recommencer le décompte.






Le décompte apparaît également sur la page d'accueil.



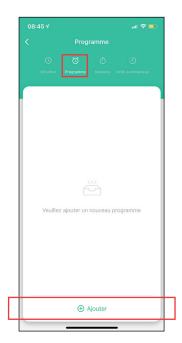

On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute), puis les jours. Appuyer sur «Interrupteur».



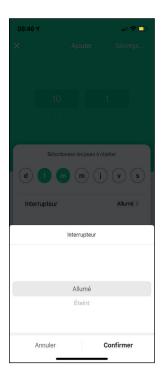

Les programmes crées apparaissent sur la page de la fonction «Programme». Pour créer de nouveaux programmes appuyer sur «Ajouter».



Appuyer sur «Aléatoire». Puis sur «Ajouter».



On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute à gauche) et lorsque la prise s'éteint (en heure et en minute à droite), puis les jours.



Les programmes «Aléatoire» apparaissent sur la page d'accueil. Appuyer sur le curseur pour annuler ou reprendre.



Le mode «Aléatoire» apparait également sur la page d'accueil de la prise.





Appuyer sur le curseur. REMARQUE : si un mode aléatoire est déjà crée, il y aura un conflit de tâches. Appuyer sur confirmer pour valider le mode automatique crée. ATTENTION : le mode précédent sera effacé lorsque le mode automatique sera confirmé.






Appuyer sur «Paramètres» en bas à droite de l'écran.



Pour avoir accès aux différents états passés de la prise appuyer sur «Historique».



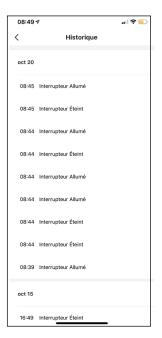

Appuyer sur «État de redémarrage» et choisir entre «Allumé» «Éteint» et «Garder le denrier état» Appuyer sur le haut de l'écran pour valider.






Appuyer sur le curseur pour activer la sécurité enfant.






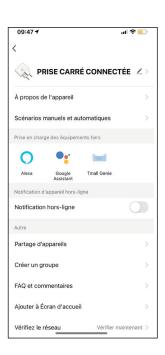

## PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE PRISE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :

Il est possible de partager le contrôle d'une prise connectée avec un autre membre de la famille, par exemple. Cliquer sur « Partage d'appareils »,

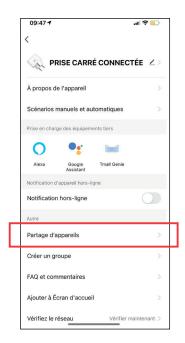

### puis sur « Ajouter partage ».



Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.



Cette personne devra auparavant avoir téléchargée l'application Thank's et avoir enregistrée son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les ampoules (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).



Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.





Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Prise connectée:

Raccordement électrique : à fixer sur une prise électrique.

Connexion WIFI: 2,4 GHz -802,11b/g/n

Compatible avec IOS 8 et plus / Android 4.3 et plus

Fréquence : 2412-2472MHz Sortie : 230V ~ 50/60Hz / 10A

Puissance: 2300W

Puissance maximale de transmission : 15,78 dBm Portée du signal WIFI : 15 à 20m sans murs

Dimensions: 5,5 x 5,5 x 7,5 cm Durée de vie: 25000h.

Nombre de cycles de commutation : 12500 fois

Usage intérieur uniquement.

Température de fonctionnement : -20°C à +85°C

Matière: plastique PC

IP20

Déclaration ue de conformité simplifiée La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit : BMR Group déclare que l'équipement radioélectrique du type PRISE CONNECTÉE WIFI est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://certificat.bmrgroup.fr/

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling.















Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur pour le recyclage doivent être triés et l'élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez mettre au rebut les anciens appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Cela rendra alors l'appareil de recyclage.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessure, les produits THANK'S doivent être utilisé conformément aux instructions suivantes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à conditions qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes. Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur. Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide. Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils. Les garder éloignés de toutes sources de chaleur. Ne pas stocker les appareils dans un environnement trop froid ou trop humide afin d'éviter toute détérioration.- Ne pas stocker les appareils dans une environnement exposé au soleil direct. Stocker les appareils dans un endroit sec exempt de poussière. Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°). Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes. Ne pas les utiliser de façon inappropriée. Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur. Vérifier les appareils avant leur utilisation. Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Ne jamais essayer de réparer ou démonter soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

# **DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**

Société : BMR GROUP

Adresse: 122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.

Email: contact@bmrgroup.fr

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences

essentielles des directives européennes suivantes :

RED( Directive 2014/53/UE):

EN IEC 61058-1:2018 • EN 61058-1-1:2016. • EN 62311:2008 • EN61000-6-3:2007+A1:2011 • EN IEC 61000-6-1:

2019.

Plug(Fiches et prises de courant à usage domestique et similaire -  $6\,A$  /  $250\,V$  and  $16\,A$  /  $250\,V$  systèmes): NF C 61-134:2017.

LVD (Directive 2014/35/EU): EN62368.

ROHS: Directive 2011/65/EU & Amendment Directive 2015/863/EU.

WEEE: Directive 2012/19/EU.