




MANUEL D'UTILISATION FONCTION SCÉNARIO

Cette fonction permet de définir des actions automatiques ou prédéfinies à l'avance.

Depuis la page d'accueil,

- Cliquer sur « Scénario » en bas de la page.

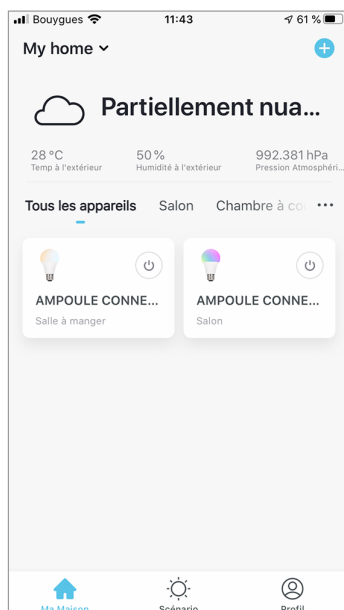

2 options sont disponibles : Manuel ou automatique.

Manuel permet de préprogrammer une action qu'il suffira de déclencher en appuyant sur une touche.




- Appuyer sur la touche « + » en haut à droite de l'écran.


Une page « Créer scénario » s'affiche.

- Cliquer sur « Appuyer pour lancer ».


NB : les 3 autres conditions sont réservées à l'option « Automatique ».

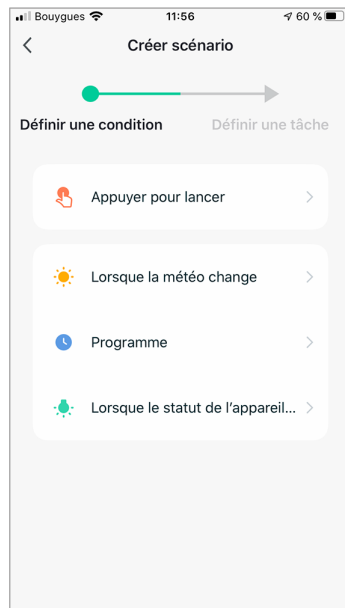

- Cliquer sur « choisir le périphérique ».

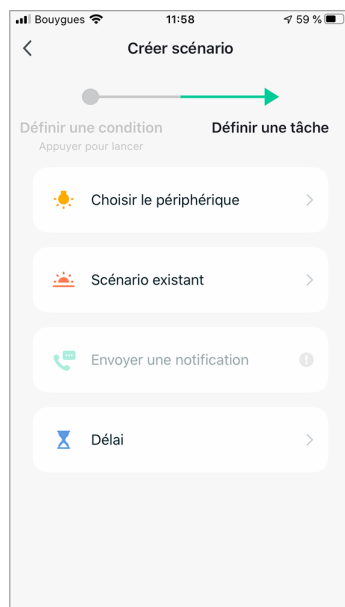





- Sélectionner le produit désiré.

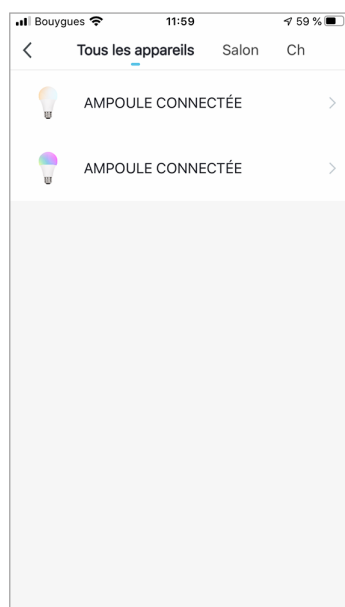

- Définir les options du scénario selon les préférences :


Par exemple, pour les ampoules :

- Interrupteur : soit « allumé », soit « Eteint ».
- Luminosité : réglage du pourcentage.
- Température de couleur : réglage du pourcentage.

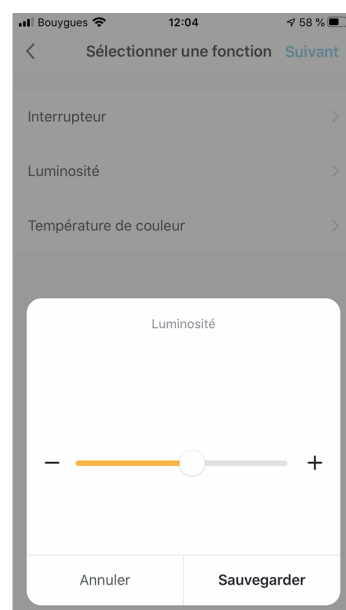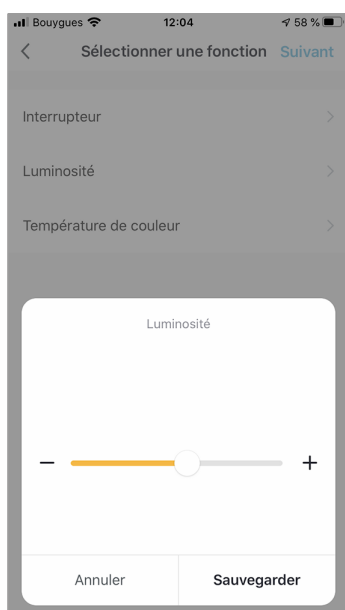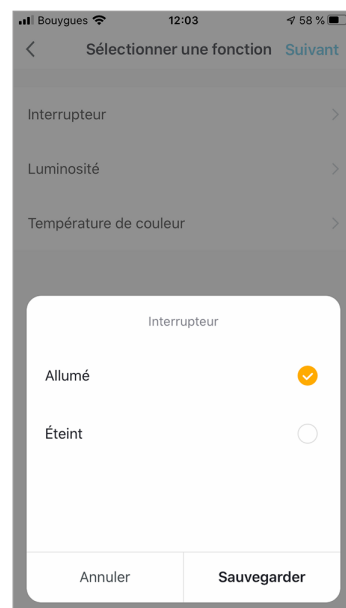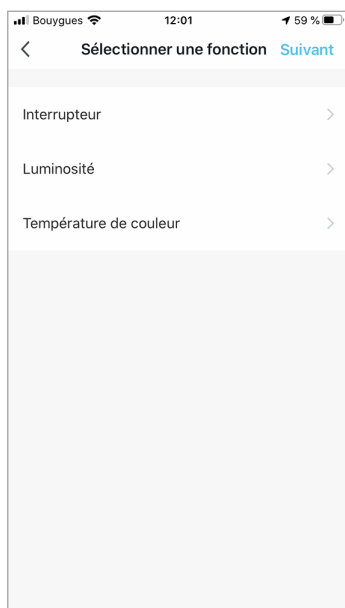


- Appuyer sur « Sauvegarder » pour valider l'option choisi.


- Appuyer ensuite sur « Suivant » en haut à droite de l'écran.

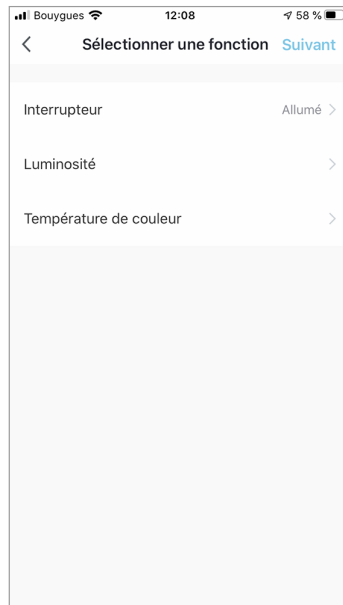


Une page « paramètre » s'affiche où sont résumées les différentes options définies.

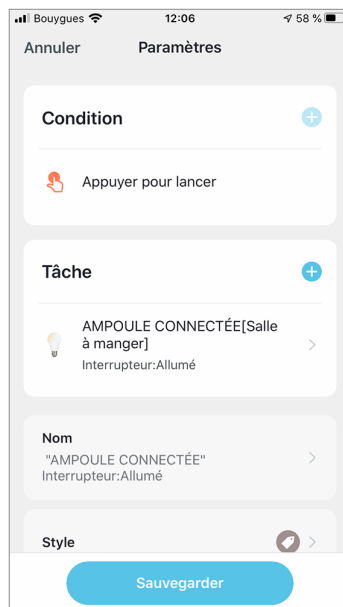


Notamment « Apparaît sur la première page »,

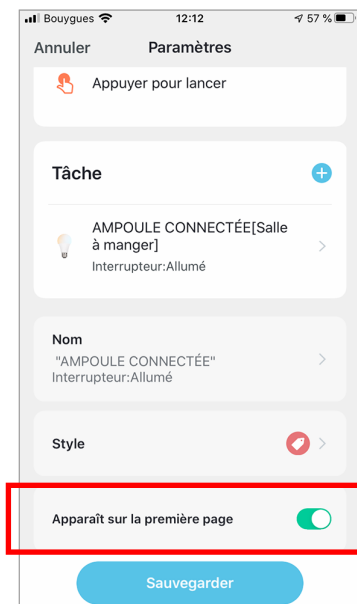


qui permet d'afficher, sur la page d'accueil, une touche qui déclenchera le scénario programmé.

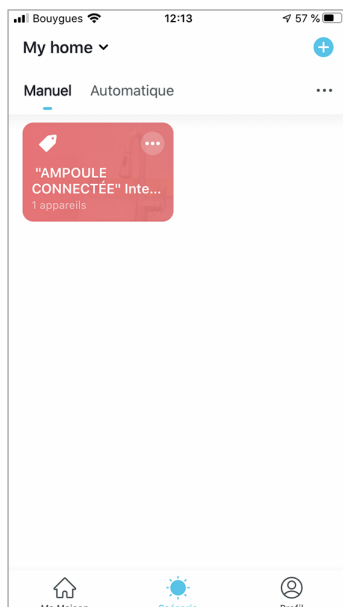

- Cliquer sur « Sauvegarder » en bas de page pour valider le scénario.

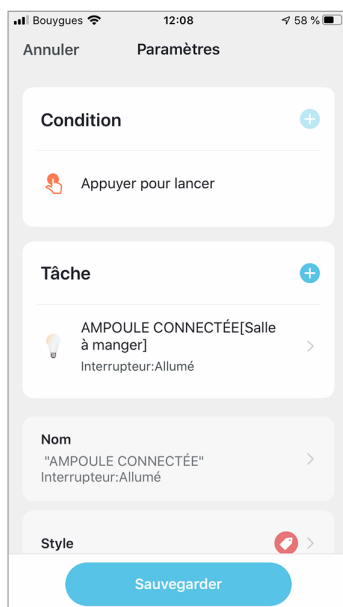


Automatique permet de préprogrammer une action en fonction d'éléments extérieurs comme la météo (pluie, jour/nuit, ...), une programmation ou lorsque le statut d'un appareil est modifié (par exemple si l'alarme est désactivée / alors allumer les ampoules).

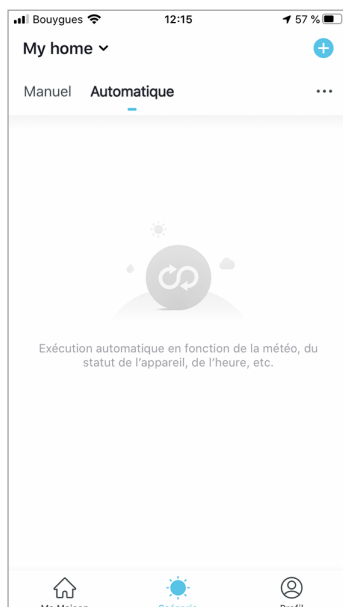


- Appuyer sur la touche « + » en haut à droite de l'écran.

Une page « Créer scénario » s'affiche.

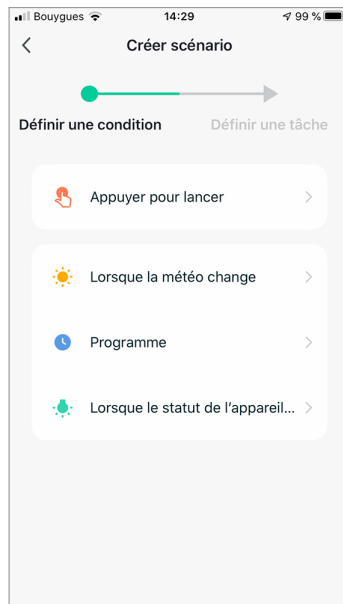


NB : Seules les 3 conditions « Lorsque la météo change », « Programme » et « lorsque le statut de l'appareil change » sont applicables pour le mode Automatique.

- **Lorsque la météo change :** permet de définir des conditions d'action d'après les différents éléments précisés : selon la température, l'humidité, la météo,

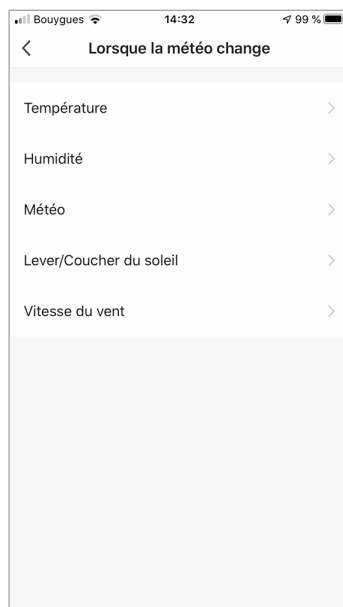


- **Programme :** en 2 étapes.


- Définit des actions à un moment précis (choix de l'heure et minutes).

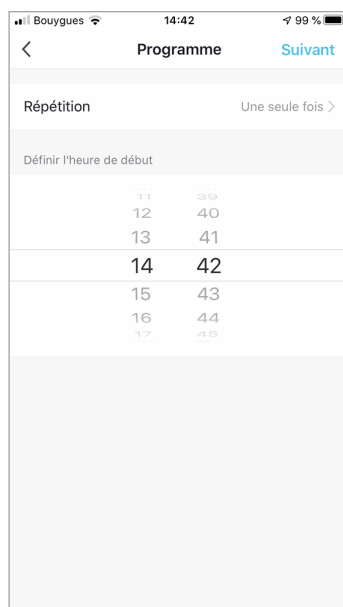



- Avec la possibilité de le répéter sur différents jours (en cliquant sur « Répétition »).

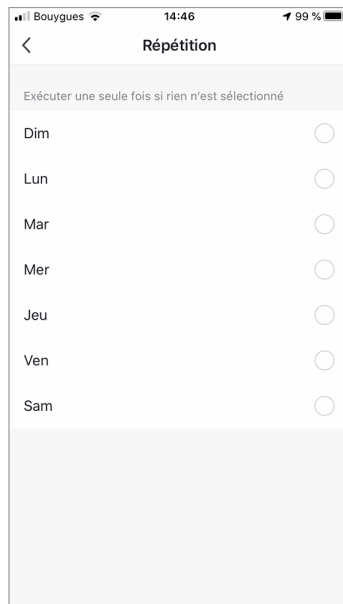

Puis, en cliquant sur « Suivant » pour définir la tâche à accomplir,




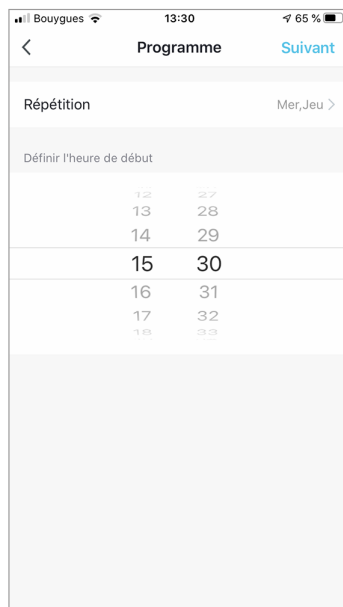


Et en sélectionnant le produit sur lequel l'action doit être appliquée (« choisir le périphérique »).

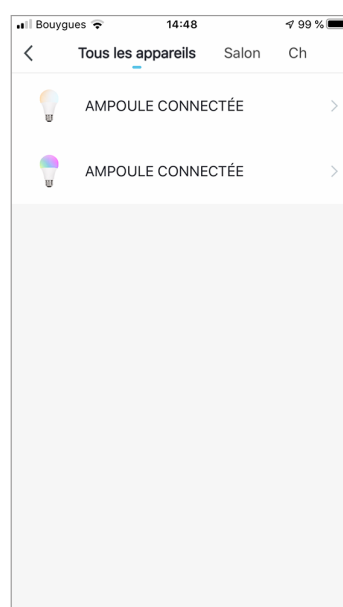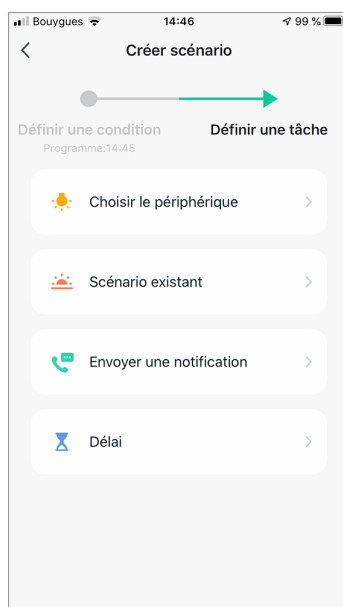


- Définir les fonctions à accomplir sur ce produit, pour ce programme.

Par exemple, pour une ampoule, le choix d'allumer ou d'éteindre, de régler le niveau de luminosité désiré, de régler le niveau de couleur désiré, et de définir la durée de l'action de ce programme avec la fonction « Minuteur ».

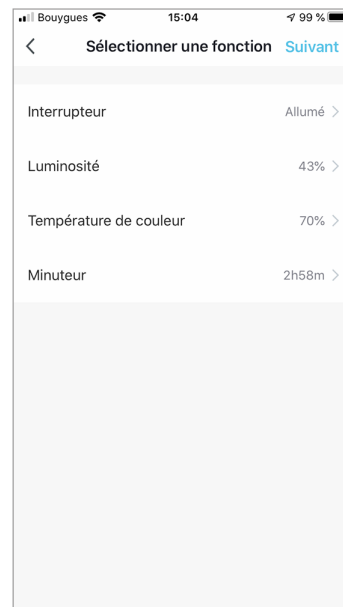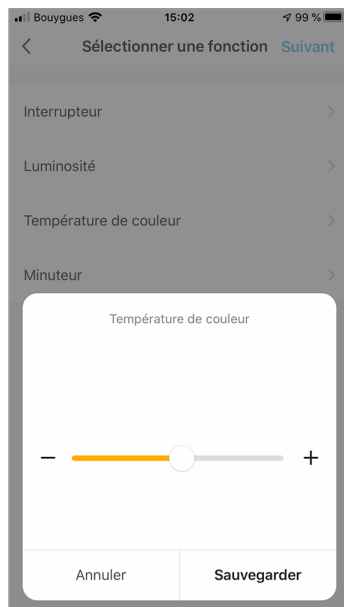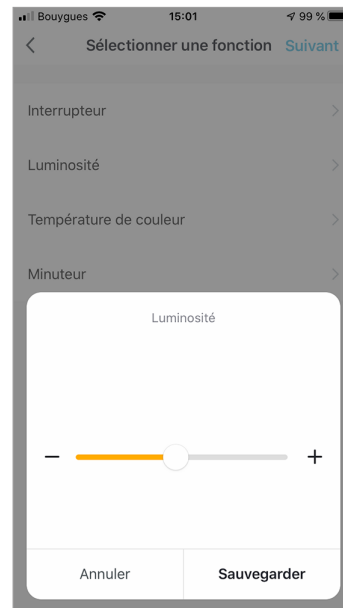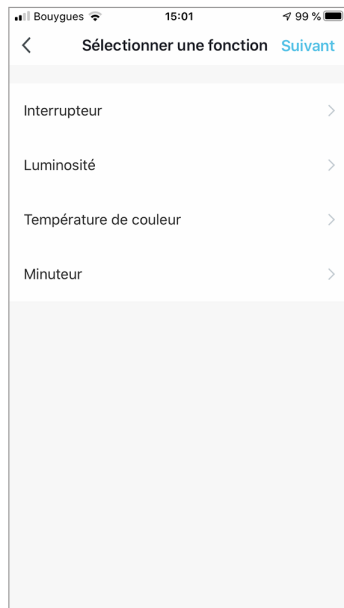


- Cliquer sur « Suivant » pour enregistrer les choix.


Une page résumant le programme s'affiche.

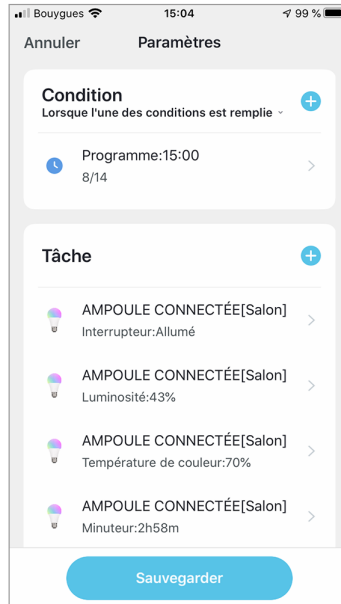


- Cliquer sur « Sauvegarder » pour valider le programme.

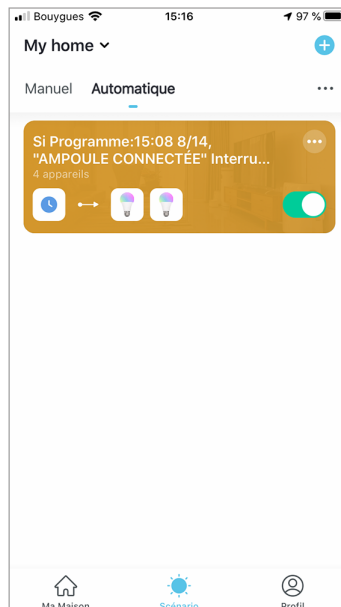


- Lorsque le statut de l'appareil change : c'est lorsque l'action d'un des produit connecté Thank's va influencer une action d'un autre produit connecté Thank's.

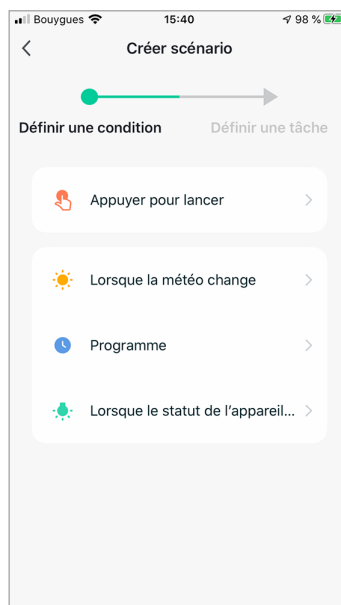


- Choisir le produit dont l'action va avoir une influence sur un autre produit, puis définir cette action (par exemple quand l'ampoule 1 s'allume)

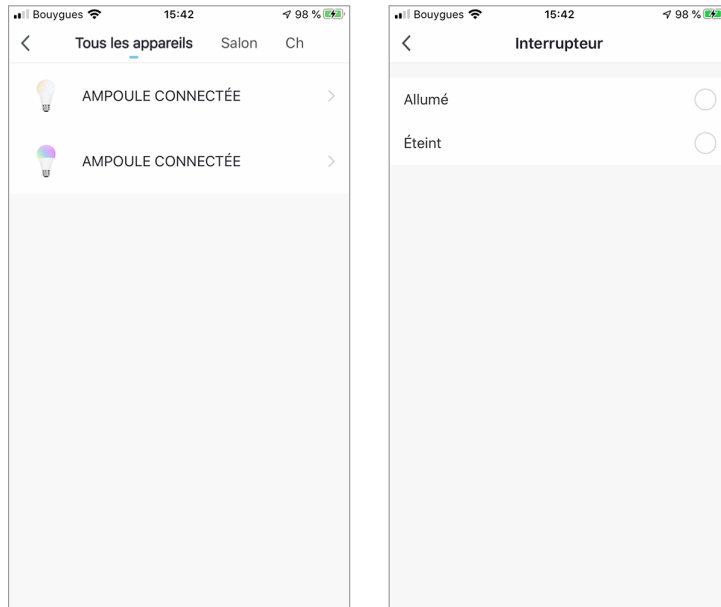


Puis choisir le produit qui va subir cette influence,

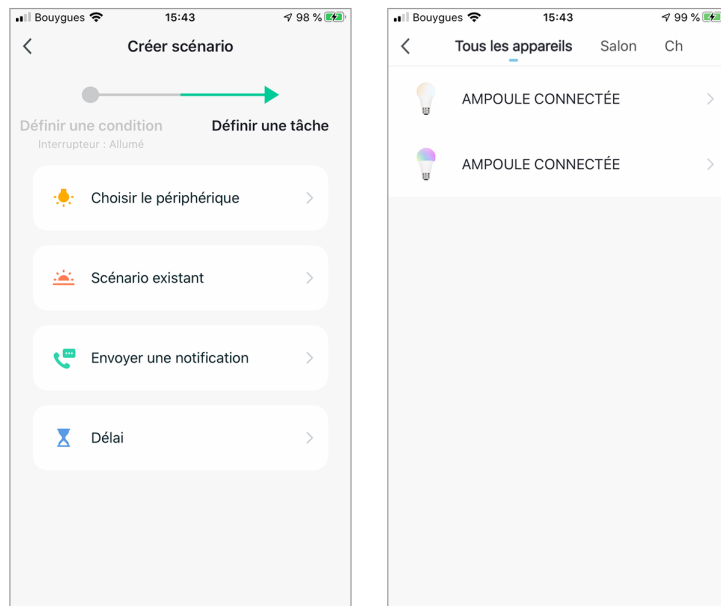


Enfin définir qu'elle action devra être exécutée par ce produit au moment où l'action du premier sera déclenchée.

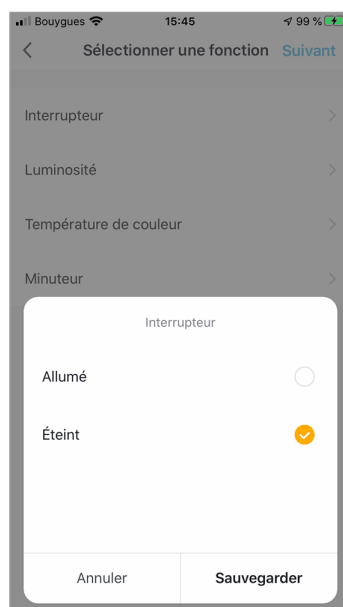

- Cliquer sur « Sauvegarder » pour valider le programme.

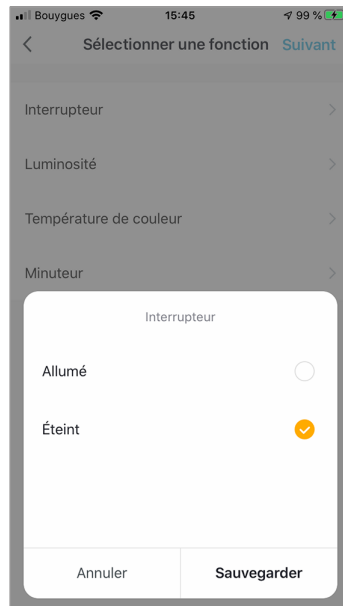


Une page résumant le programme s'affiche.

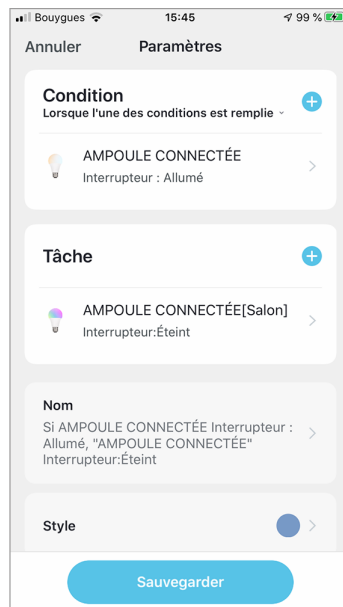

Pour supprimer un scénario :

Cliquer sur le scénario choisi et, en bas de page, cliquer sur « Supprimer le scénario ».

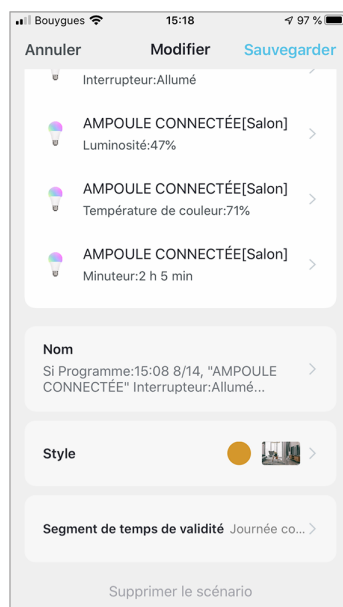

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures ($>45^{\circ}$).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.